

Gebruikershandleiding
(Vertaling van de
oorspronkelijke instructies)

NL



innova

N421070A - Rev.03 - 06/2025

Innova

Afstandsbediening-app compatibel met
..2.0, WLHP en M7-besturingen

Allereerst willen we u bedanken voor uw beslissing om uw voorkeur te geven aan een apparaat van ons eigen fabricaat.

U zult zich realiseren dat u een winnende keuze hebt gemaakt, omdat u een product hebt gekocht dat de allernieuwste technologie op het gebied van huishoudelijke airconditioning vertegenwoordigt.

Door de tips in deze handleiding toe te passen, geniet u van optimale omgevingsomstandigheden met het product dat u hebt gekocht tegen de laagste energie-investering.

INNOVA S.r.l.

Conformiteit

Raadpleeg de installatiehandleiding van de gekoppelde eenheid.

Markeringen



INDEX

1. Algemeenheden	4
1.1 Over de handleiding	4
1.2 Verwijdering	5
1.3 Algemene waarschuwingen	5
2. Montage	6
2.1 Beschrijving	6
2.2 Configureerbare producten	6
2.3 De toepassing downloaden	7
3. Instellingen	8
3.1 Voorlopige waarschuwingen	8
3.2 Toegang tot de app	8
3.3 Een huis toevoegen	10
3.4 Configuratie	11
3.5 Iemand uitnodigen	13
4. Basisinstellingen	14
4.1 Interface	14
4.2 Profiel	15
4.3 Serviceaanvraag	16
4.4 Agenda	16
4.5 Nieuw apparaat	20
5. Algemene instellingen	21
5.1 Algemene instellingen	21
5.2 Huizen beheren	21
5.3 Kamers beheren	27
6. Apparaat-specifieke opdrachten	32
6.1 Apparaat-specifieke opdrachten	32
7. Wi-Fi-netwerk aan, uit en opnieuw instellen	36
7.1 Boordbediening van een airconditioner	36
7.2 Machinebesturing EWA844 - EWA044	36
7.3 Boordbediening EWF944	37
7.4 Wandbediening EFB749	37
8. Probleemoplossing	38
8.1 Foutrapportage	38
8.2 Probleemoplossing	38

1. ALGEMEENHEDEN

1.1 Over de handleiding

Deze handleiding is bedoeld om alle uitleg te geven voor de juiste omgang met het apparaat.

- ⚠ Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het apparaat en moet daarom zorgvuldig bewaard worden en ALTIJD bij het apparaat blijven, zelfs als het doorgegeven wordt aan een andere eigenaar of gebruiker, of overgebracht wordt naar een andere installatie. Als de handleiding beschadigd of kwijt is, download dan een kopie van de website.
- ⚠ Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u enige handeling uitvoert en volg de afzonderlijke hoofdstukken nauwgezet.
- ⚠ De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of eigendommen als gevolg van het niet naleven van de voorschriften in dit boekje.
- ⚠ Dit document is vertrouwelijk in overeenstemming met de wet en mag niet worden gereproduceerd of doorgegeven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf.

1.1.1 Pictogrammen

De pictogrammen in het volgende hoofdstuk geven snelle en eenduidige informatie die nodig is voor een correct en veilig gebruik van de machine.

Gerelateerd aan veiligheid

- ⚠ **Waarschuwing voor hoog risico (vetgedrukte tekst)**
 - Houd er rekening mee dat de beschreven handeling een risico op ernstig lichamelijk letsel, overlijden, ernstige schade aan de apparatuur en/of het milieu met zich meebrengt als deze niet volgens de veiligheidsvoorschriften wordt uitgevoerd.
- ⚠ **Waarschuwing met laag risico (platte tekst)**
 - Houd er rekening mee dat de beschreven handeling een risico op licht lichamelijk letsel, schade aan de apparatuur en/of het milieu met zich meebrengt als deze niet volgens de veiligheidsvoorschriften wordt uitgevoerd.
- ⊖ **Verbod (platte tekst)**
 - Het markeert handelingen die absoluut niet gedaan mogen worden.
- ❗ **Belangrijke informatie (vetgedrukte tekst)**
 - Het geeft belangrijke informatie aan waarmee rekening moet worden gehouden bij de handelingen die worden uitgevoerd.

In de teksten

- ▶ procedures
- lijsten

In de bedieningspanelen

- ▶ vereiste acties
- Verwachte reacties na een actie.*

In de cijfers

- 1 De nummers geven de afzonderlijke onderdelen aan.
- A Hoofdletters geven een samenstel van onderdelen aan.
- ① De witte getallen in het zwart geven een reeks handelingen aan die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd.
- Ⓐ De zwarte letter in het wit identificeert een afbeelding als er meerdere afbeeldingen in dezelfde afbeelding staan.

1.1.2 Pictogrammen op het product

In sommige delen van het apparaat worden symbolen gebruikt:

Gerelateerd aan veiligheid



Lees de gebruiksaanwijzing

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.



Gebruiksaanwijzing

Lees de informatie in de technische documentatie van het apparaat.



Attentie Elektriciteitsgevaar

- Meld de aanwezigheid van elektriciteit en het risico op een elektrische schok aan het betrokken personeel.

1.1.3 Bestemd voor alle gebruikers

Gebruiker

Een niet-deskundige persoon die in staat is om het product te bedienen in omstandigheden die veilig zijn voor mensen, het product zelf en het milieu, elementaire foutdiagnoses en abnormale werkingsomstandigheden kan interpreteren, eenvoudige afstel-, test- en onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren.

Installateur

Een ervaren persoon die gekwalificeerd is om de eenheid te plaatsen en hydraulisch, elektrisch, enz. aan te sluiten op het systeem: hij/zij is verantwoordelijk voor de behandeling en correcte installatie in overeenstemming met deze handleiding en de huidige nationale voorschriften.

Centrum voor technische bijstand

Een ervaren persoon, gekwalificeerd en rechtstreeks door de fabriek geautoriseerd om alle gewone en buitengewone onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, evenals alle aanpassingen,

controles, reparaties en vervanging van onderdelen die nodig kunnen zijn tijdens de levensduur van het apparaat.

1.1.4 Organisatie van de handleiding

De handleiding is onderverdeeld in hoofdstukken die elk gewijd zijn aan een of meer doelgroepen.

Algemeenheden

Het is gericht aan alle ontvangers.

Het bevat belangrijke algemene informatie en waarschuwingen die bekend moeten zijn voordat u het apparaat installeert en gebruikt.

Montage

Het is gericht aan alle ontvangers.

Het bevat informatie die nodig is voor de installatie van de mobiele toepassing.

Voorlopige instellingen

Het is gericht aan alle ontvangers.

Het bevat nuttige informatie over hoe u het apparaat via de mobiele applicatie kunt beheren en hoe u de belangrijkste functies kunt gebruiken.

Basisinstellingen

Het is gericht aan alle ontvangers.

Het bevat nuttige informatie over hoe u het apparaat via de mobiele applicatie kunt beheren en hoe u de belangrijkste functies kunt gebruiken.

Algemene instellingen

Het is gericht aan alle ontvangers.

Het bevat nuttige informatie over hoe u het apparaat via de mobiele applicatie kunt beheren en hoe u de belangrijkste functies kunt gebruiken.

Apparaat-specifieke opdrachten

Het is gericht aan alle ontvangers.

Het bevat nuttige informatie over hoe u het apparaat via de mobiele applicatie kunt beheren en hoe u de belangrijkste functies kunt gebruiken.

1.2 Verwijdering



Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als normaal huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen gebracht moet worden.

Een correcte verwijdering van dit product voorkomt schade aan mens en milieu en bevordert het hergebruik van waardevolle grondstoffen.

Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw plaatselijke afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Ongeoorloofde verwijdering van het product door de gebruiker zal leiden tot de toepassing van de administratieve sancties waarin de geldende regelgeving voorziet. Deze bepaling is alleen geldig in EU-lidstaten.



Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met een chemisch symbool.

Zo ja, dan voldoet het aan de vereisten van de richtlijn voor de betreffende chemische stof.

1.3 Algemene waarschuwingen

⚠ Deze instructie is een integraal onderdeel van de handleiding van het apparaat.

⚠ De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan zijn modellen aan te brengen om zijn product te verbeteren, met inachtneming van de essentiële kenmerken die in deze handleiding worden beschreven. Het bedrijf is niet verplicht om dergelijke wijzigingen toe te voegen aan eerder geproduceerde machines die al tijdens de bouwfase zijn geleverd.

⚠ Reparaties of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door de Technische Hulpdienst of door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met deze handleiding. Wijzig of knoei niet aan het apparaat, aangezien dit tot gevaarlijke situaties kan leiden en de fabrikant van het apparaat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

2. MONTAGE

2.1 Beschrijving

Innova is de app waarmee u de elementen van uw thuisstelsel via uw smartphone of tablet kunt beheeren, direct vanuit huis of op afstand. Via de app kunt u opdrachten geven aan individuele apparaten, kamers of direct aan het hele huis.

2.1.1 Belangrijkste functies

- toezicht en controle via lokaal of extern netwerk
- zomer- en winterprogrammering op maat
- wekelijks tijdschema
- Instelling warm water voor huishoudelijk gebruik
- assistentie op afstand

2.2 Configureerbare producten


De apparaten die via de applicatie geconfigureerd kunnen worden zijn:

- airconditioners ..2.0
- WLHP warmtepompterminals
- M7-serie besturingen

Innova De toepassing kan worden gebruikt met:


Wandbediening

- EFB749

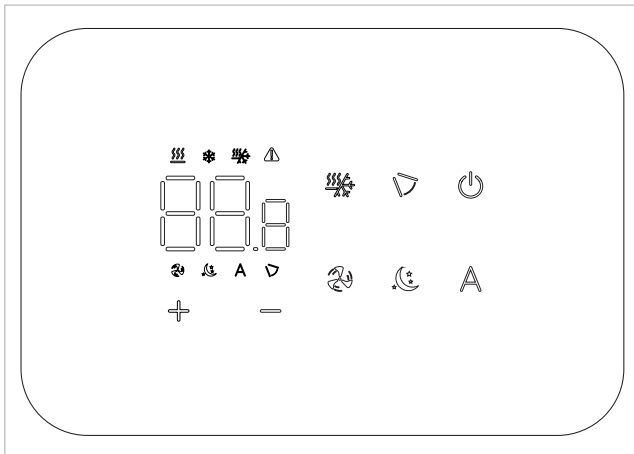


Bedieningselementen aan boord

- EWA844
- EWA044
- EWF944

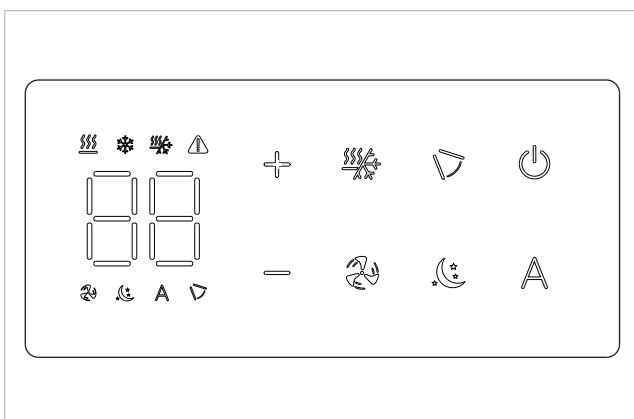

- airconditioners aan boord

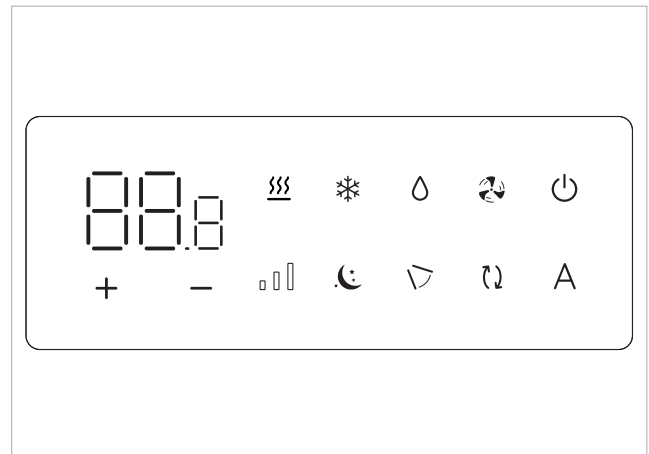

- ⚠ Individueel configureerbare apparaten zijn apparaten met een Wi-Fi-verbinding. Rechtstreeks aangesloten apparaten kunnen niet individueel worden beheerd door de applicatie.
- ⚠ Apparaten met een Wi-Fi-verbinding kunnen alleen via de app op uw smartphone of tablet worden geconfigureerd.

2.3 De toepassing downloaden

2.3.1 Minimumvereisten

Om verder te kunnen gaan met het downloaden en installeren van de applicatie, zijn bepaalde versievereisten van het besturingssysteem van uw smartphone nodig.

- Voor Android: minimaal versie 9.0
- Voor iOS: minimaal versie 15.0
- Bluetooth: > 5.0

⚠ De apparaten kunnen alleen verbinding maken met 2,4 GHz netwerken.

2.3.2 Android-gebruikers - Innova

Op uw smartphone of tablet:

- ▶ verbinding maken met Play Store
- ▶ zoeken naar de Innova-toepassing
- ▶ de toepassing downloaden en installeren



2.3.3 iOS-gebruikers - Innova

Op uw smartphone of tablet:

- ▶ verbinding maken met de App Store
- ▶ zoeken naar de Innova-toepassing
- ▶ de toepassing downloaden en installeren




3. INSTELLINGEN

3.1 Voorlopige waarschuwingen

- ⚠ Voordat u de toepassing gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat:
- het apparaat dat wordt geconfigureerd, is verbonden met het thuisnetwerk

- bij apparaten met Wi-Fi-connectiviteit bereikt het signaal het apparaat op een sterke en stabiele manier

3.2 Toegang tot de app

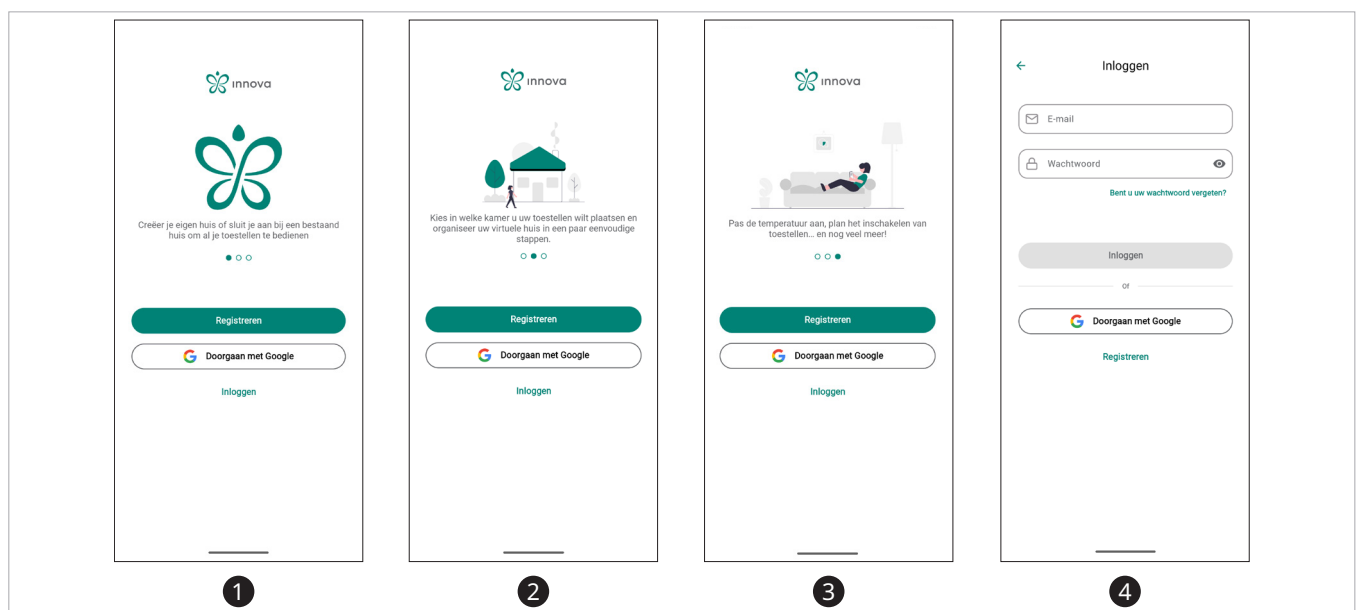

- ⚠ Als u de applicatie voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd om in te loggen of te registreren om verder te kunnen gaan.

Toegang krijgen tot

- ▶ de toepassing openen
 - ▶ inloggen of registreren
- Aan het einde van het registratieproces verschijnt het scherm Voeg een huis toe.*

3.2.1 Registratie via Google-account

Als u Doorgaan met Google selecteert, wordt er een venster geopend waarin u zich via uw Google-account bij de app kunt aanmelden.

- ▶ voer uw accountgegevens en wachtwoord in
- ▶ druk op vooruit om verder te gaan

- ⚠ Wanneer u de applicatie voor de eerste keer opent via de aangegeven account, wordt de gebruikersregistratie automatisch uitgevoerd.

3.2.2 Registratie via e-mail

- ⚠ Wanneer u de applicatie voor de eerste keer opent, moet u overgaan tot accountregistratie.

Registreren

- ▶ geregistreerd selecteren
 - ▶ de velden invullen
- Bij correct invullen verschijnt er een melding van succesvolle registratie.*
Bij onjuiste compilatie verschijnt er een waarschuwingsbericht.

- ⚠ De e-mail moet gevalideerd worden.

- ⚠ Wanneer u de applicatie voor de eerste keer opent via de aangegeven account, wordt de gebruikersregistratie automatisch uitgevoerd.

In het geval van toegang met een reeds geregistreerde account, gaat u verder met inloggen


- ▶ voer het e-mailadres en wachtwoord van uw account in
- ▶ inloggen

3.2.3 Registratie via Apple account

Als u Doorgaan met Apple selecteert, wordt er een venster geopend waarin u zich via uw Apple account bij de app kunt aanmelden.


- ▶ voer uw Apple ID en accountwachtwoord in
- ▶ druk op de pijl om verder te gaan

⚠ Wanneer u de applicatie voor de eerste keer opent via de aangegeven account, wordt de gebruikersregistratie automatisch uitgevoerd.

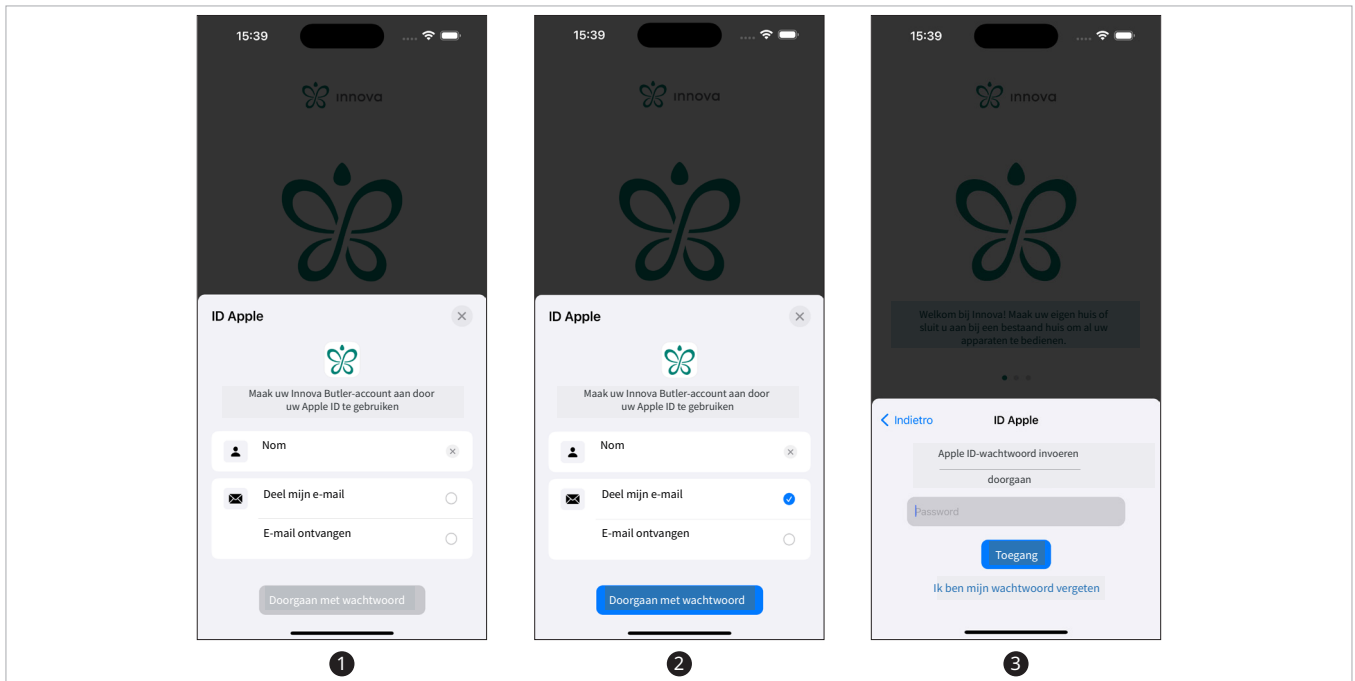

3.2.4 Privacy-toestemmingen

Via de applicatie, in het gebruikersgedeelte, is het mogelijk om het privacybeleid van de app te controleren.

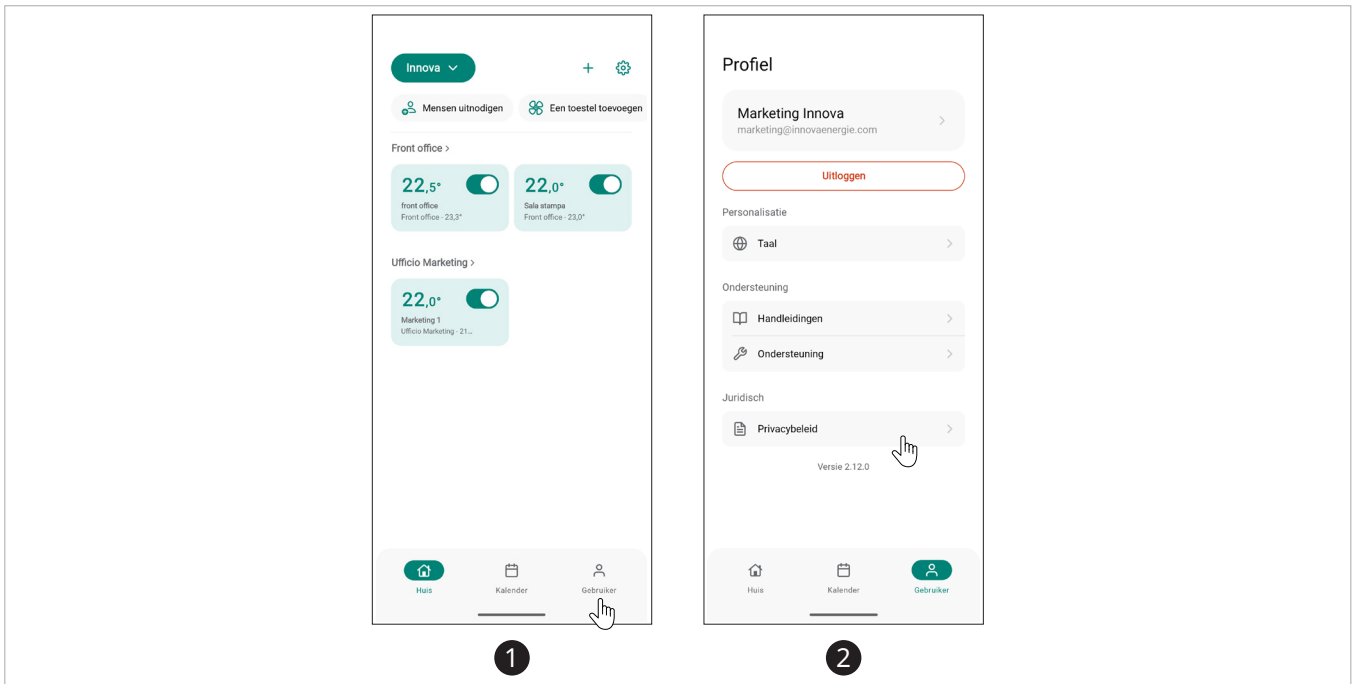

Het privacybeleid raadplegen


- ▶ gebruiker selecteren
 - ▶ selecteer Privacybeleid
- Er wordt een pagina geopend op de website.*

- ▶ privacybeleid van de app afdrukken
- Er wordt een pagina geopend met de informatie*

3.3 Een huis toevoegen

Om een apparaat in te stellen, moet u eerst een thuis creëren.

Na het registreren wordt u gevraagd om een huis toe te voegen wanneer u voor het eerst inlogt.

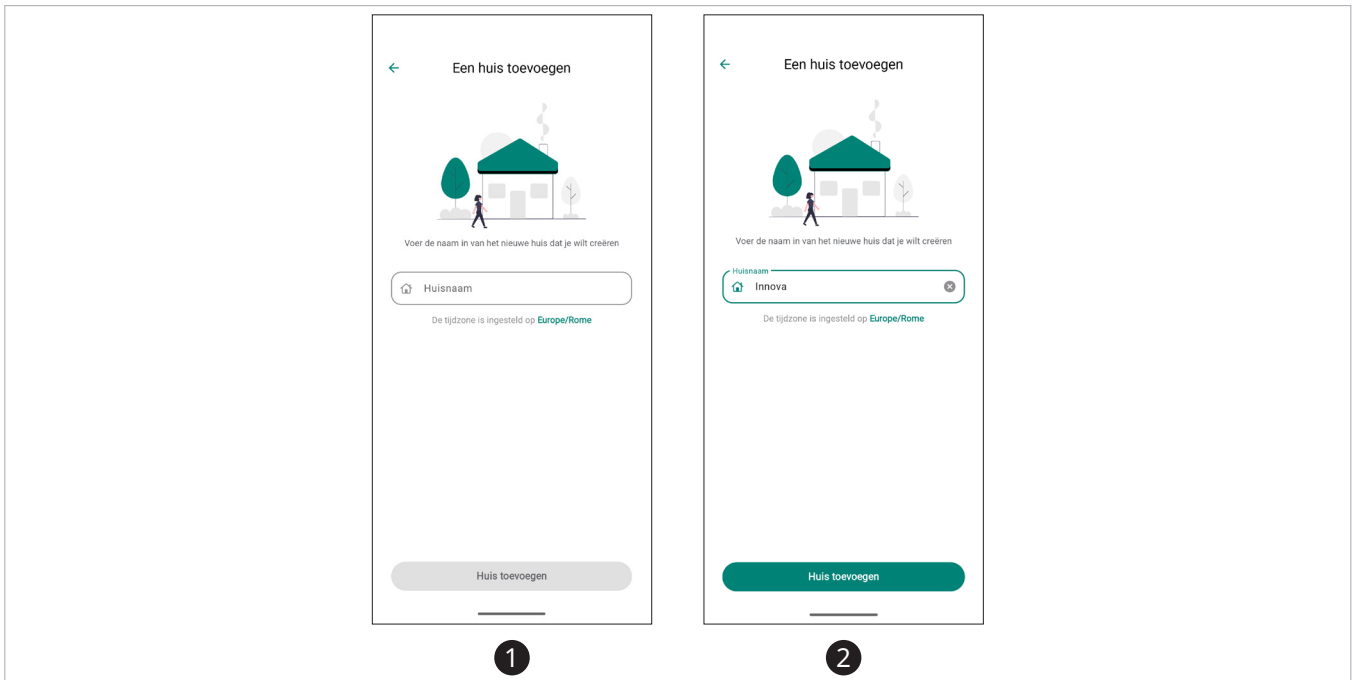

Een huis toevoegen

- ▶ voer de naam in die u aan het huis wilt geven
 - ▶ selecteer home maken
- Uw thuis is gecreëerd.*


3.4 Configuratie

Om de armaturen via de app te kunnen beheren en bedienen, moeten ze geconfigureerd zijn. De eerste keer dat u de app opent, wordt u onmiddellijk gevraagd om uw armatuur te configureren.

⚠ Als er meerdere apparaten zijn, moeten deze afzonderlijk worden toegevoegd en geconfigureerd.

⚠ Open en configureer één apparaat per keer om fouten te voorkomen.

⚠ Schakel apparaten uit die niet worden geconfigureerd door ze uit te schakelen of de Wi-Fi van de bediening die op het apparaat is aangesloten op OFF te zetten.

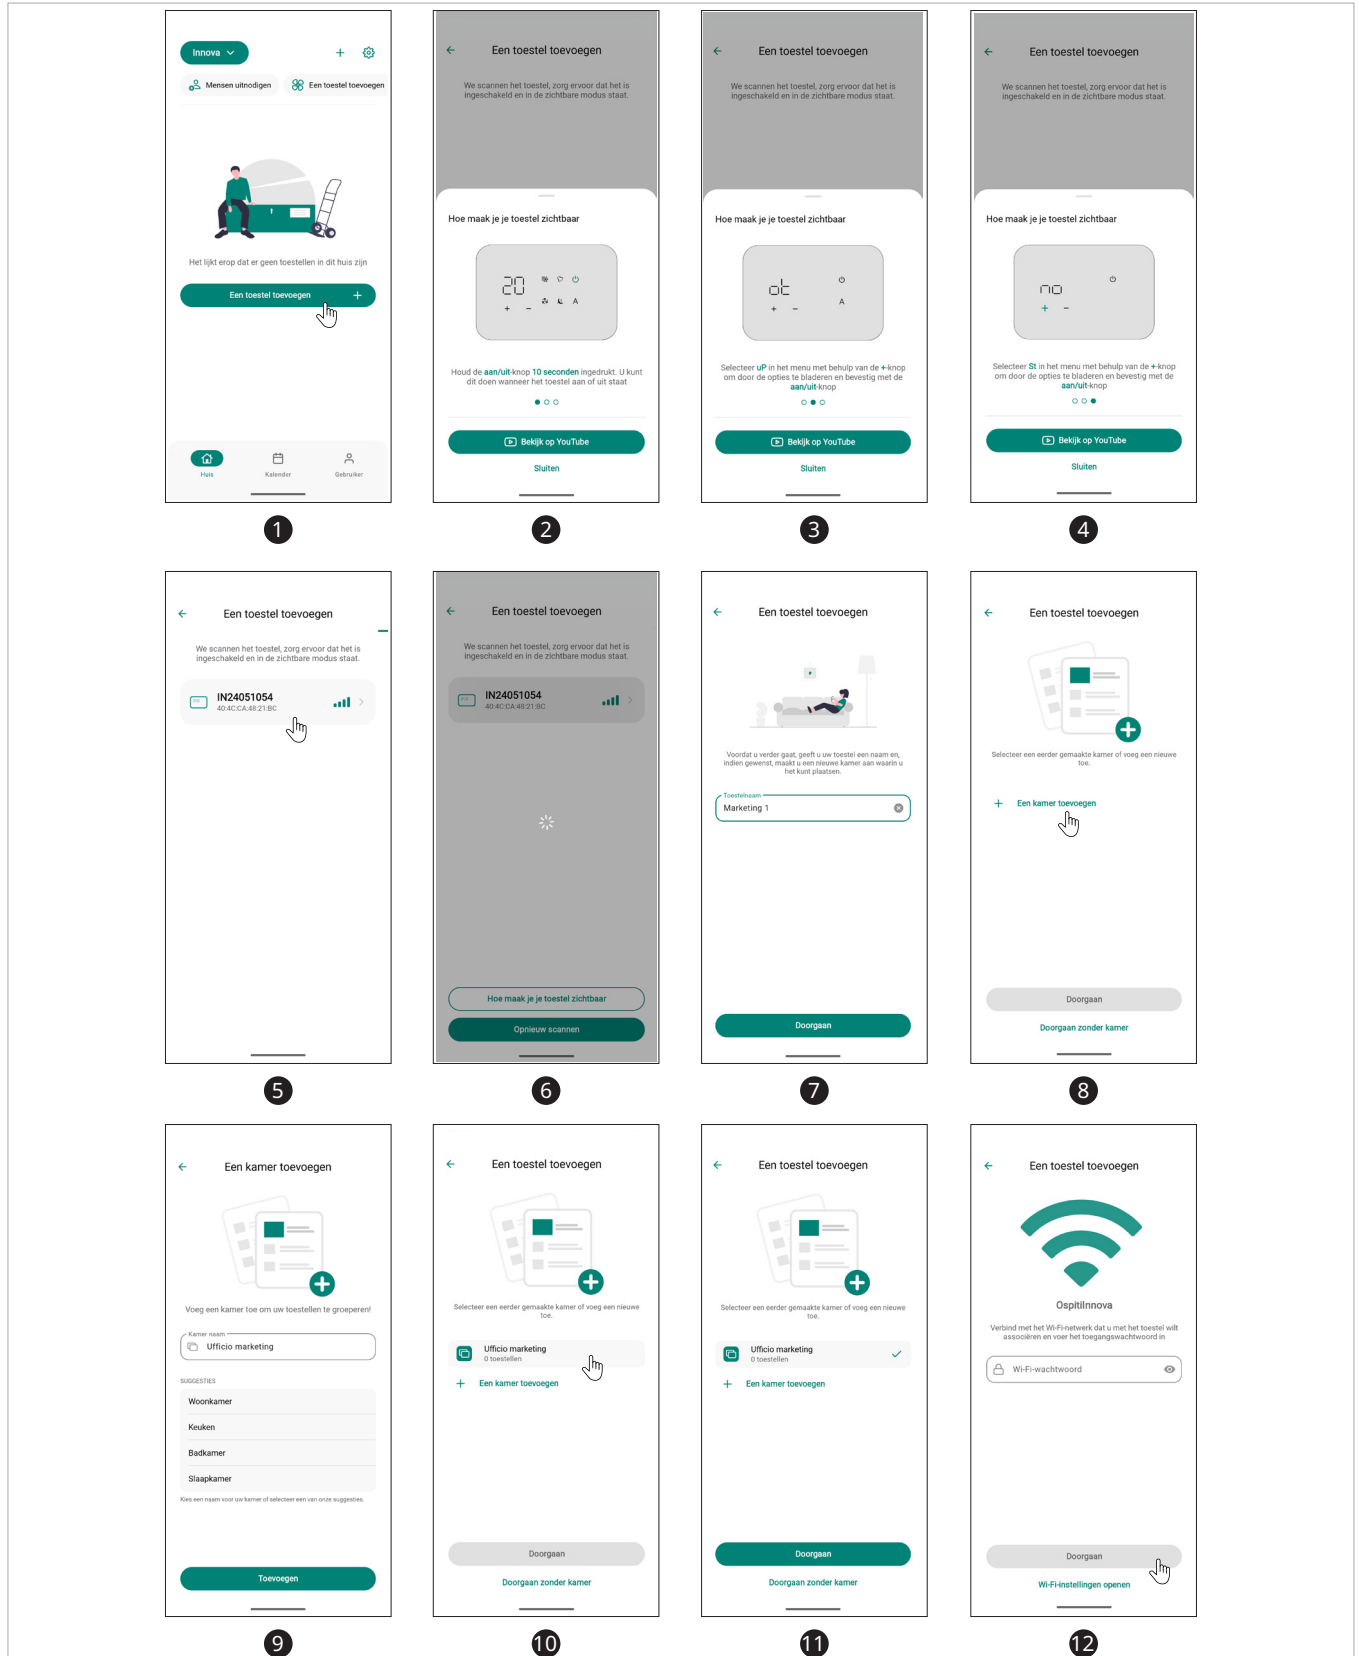

- ⚠ Om verder te gaan, is het noodzakelijk om toegang tot de positie te verlenen.

Een apparaat configureren

- ▶ selecteer een apparaat toevoegen
- ▶ raadpleeg de instructies voor het detecteerbaar maken van je apparaat of bekijk de video
- ▶ selecteer sluiten
Er verschijnt een lijst met de beschikbare apparaten die geconfigureerd moeten worden.
- ▶ apparaat selecteren
- ▶ voer de naam in die u aan het apparaat wilt geven
- ▶ meer selecteren
- ▶ voeg het apparaat toe aan een kamer of selecteer doorgaan zonder kamer
- ▶ meer selecteren
Er verschijnt een scherm waar u het wachtwoord voor uw Wi-Fi-netwerk moet invoeren.




- ▶ wachtwoord invoeren
- ▶ meer selecteren
Het apparaat is succesvol toegevoegd.

- ⚠ Het apparaat blijft alleen de eerste 15 minuten na het inschakelen zichtbaar, waarna de configuratieprocedure handmatig moet worden geactiveerd of het apparaat uit- en weer ingeschakeld moet worden.
- ⚠ Als u niet verbonden bent met een netwerk, wordt u gevraagd om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en uw wachtwoord in te voeren om het apparaat te configureren.
- ⚠ Als er iets fout gaat, selecteert u opnieuw en herhaalt u de bewerking.
- ⚠ "Kamers beheren" **p. 27** Raadpleeg het hoofdstuk .
- ⚠ "Nieuw apparaat" **p. 20** Raadpleeg het hoofdstuk om een nieuw apparaat te configureren.

3.4.1 Apparaatconfiguratie


- ⚠ Als er na het selecteren van Voeg een apparaat toe geen apparaat verschijnt, moet de zoekprocedure voor apparaten worden uitgevoerd.

Om de zoekprocedure voor configuratie vanaf het apparaat uit te voeren

- ▶ "Wi-Fi-netwerk aan, uit en opnieuw instellen" **p. 36** het basismenu openen (voor instructies over de toegang tot het basismenu, zie)
- ▶ selecteer 
- ▶  selecteren om koppelen uit te schakelen
- ▶  koppel inschakelen selecteren
De wijziging wordt bevestigd wanneer het symbool verschijnt.

- ⚠ Om een eenheid te zoeken, is het nodig om dicht bij de eenheid te zijn.
- ⚠ Na het uitvoeren van de zoekprocedure verschijnt het te configureren apparaat.
- ⚠ "Wi-Fi-netwerk aan, uit en opnieuw instellen" **p. 36** Zie voor meer informatie.
- ⚠ Voordat u een apparaat configureert, moet u controleren of het serienummer dat op de App wordt weergegeven, overeenkomt met het serienummer op het apparaat. Om het serienummer te controleren, raadpleegt u het gedeelte "identificatie" in de installatiehandleiding van het apparaat.

3.5 Iemand uitnodigen

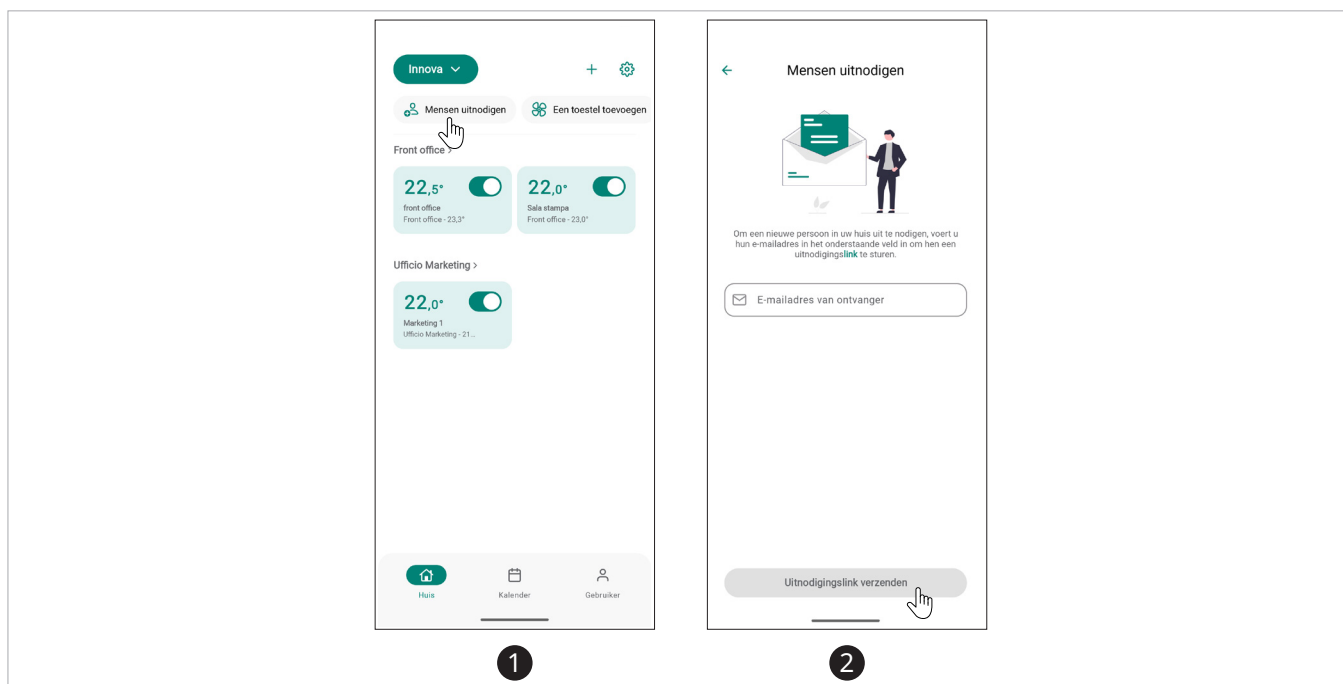


Iemand bij u thuis uitnodigen

- ▶ uitnodigingen selecteren
- ▶ voer het e-mailadres in van de persoon die u wilt uitnodigen
- ▶ selecteer de link uitnodiging verzenden
*Er verschijnt een bericht met de vraag of u de uitnodiging wilt verzenden.
De link wordt verzonden.*


- ⚠ De uitnodiging blijft openstaan totdat deze wordt geaccepteerd.
- ⚠ Om de koppeling te openen, moet de App eerst geïnstalleerd zijn.
- ⚠ Het is mogelijk om de uitnodiging in te trekken totdat deze geaccepteerd is.

4. BASISINSTELLINGEN

4.1 Interface

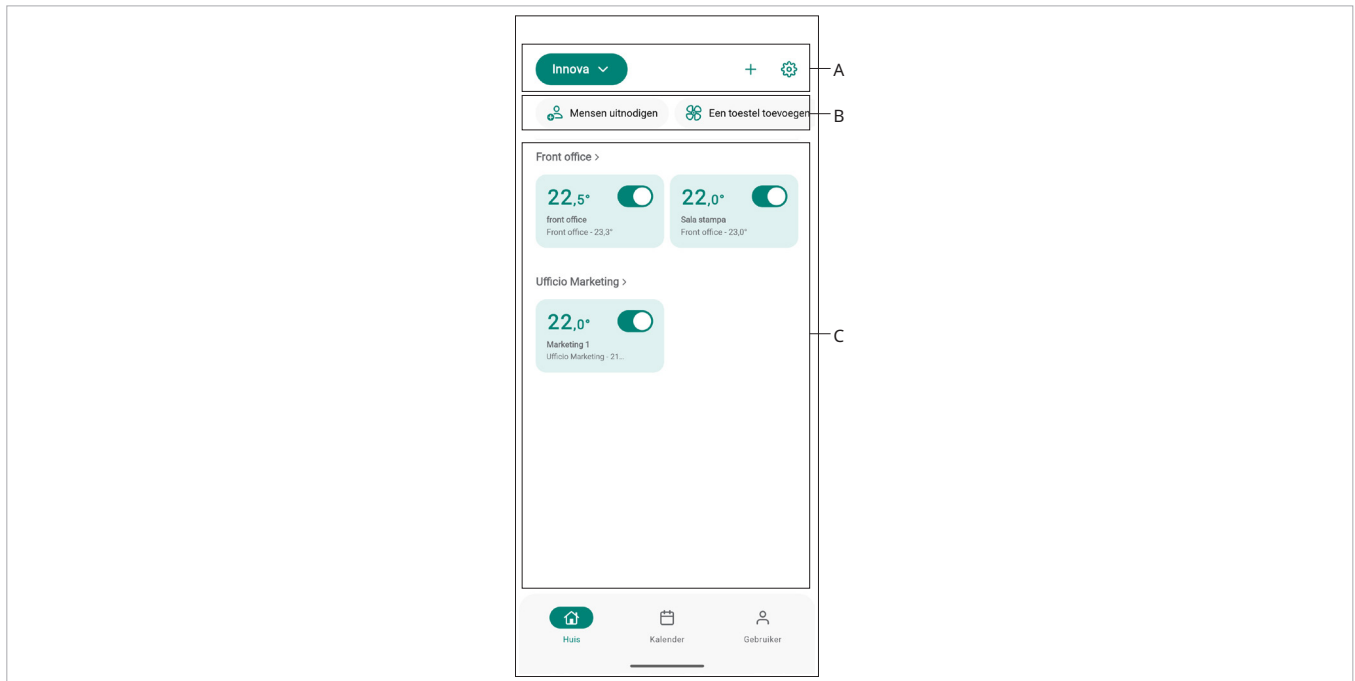

A: Navigatiebalk

- ▶ + Apparaten, personen, kamers en huizen bewerken/toevoegen
- ▶  Apparaat-specifieke instellingen


B: Keuzebesturing

Je kunt mensen uitnodigen, een apparaat toevoegen of een kamer toevoegen.

C: Ruimte- en apparaatbeheer

Kamers worden weergegeven en individuele apparaten in de kamers worden beheerd.

4.2 Profiel

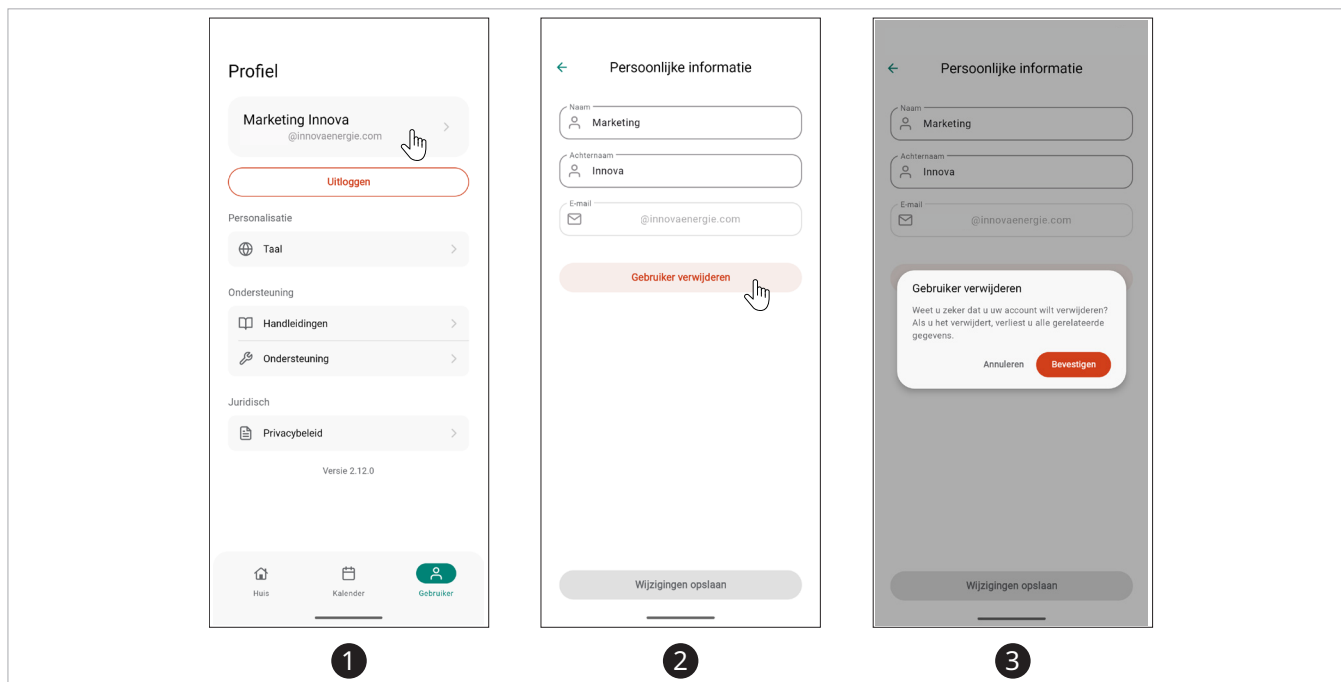**De persoonlijke gegevens van de gebruiker verifiëren**

- ▶ gebruiker selecteren
Er verschijnt een scherm met de persoonlijke gegevens van de gebruiker.
Het is mogelijk om de voor- en achternaam van de gebruiker te wijzigen of de gebruiker te verwijderen.


Uw persoonlijke gegevens wijzigen

- ▶ selecteer de ruimte die u wilt wijzigen
- ▶ bewerken
- ▶ selecteer wijzigingen opslaan
De informatie wordt gewijzigd.

De gebruiker verwijderen

- ▶ selecteer gebruiker verwijderen
Er verschijnt een melding met de vraag of u de gebruiker wilt verwijderen.
- ▶ bevestiging selecteren
De gebruiker wordt verwijderd.

4.3 Serviceaanvraag

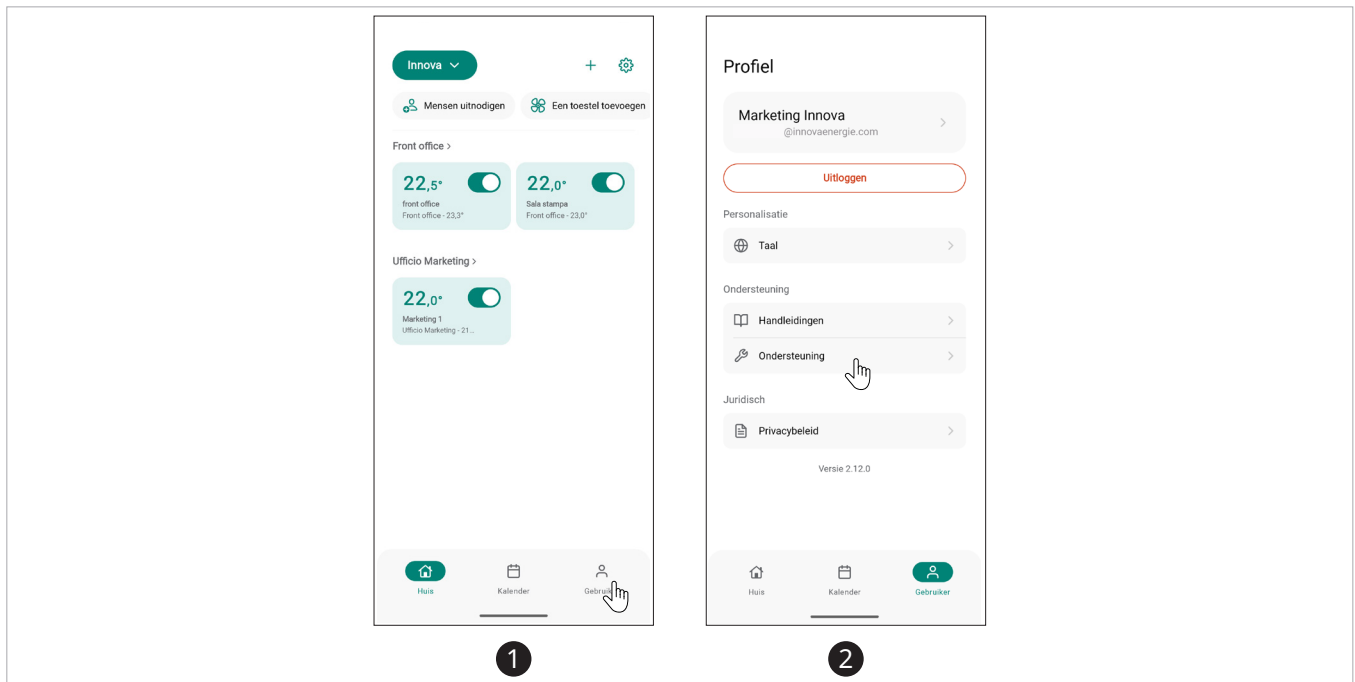

Hulp aanvragen

- ▶ gebruiker selecteren
Er verschijnt een scherm met algemene instellingen

▶ kies hulp

Er wordt een e-mail geopend waarin u om assistentie kunt vragen.

4.4 Agenda

De applicatie biedt een kalendersysteem waarmee u de week kunt plannen voor alle geconfigureerde apparaten in huis.

Een kalender kan worden gecombineerd met een apparaat.

Kalender geassocieerd met de armatuur: wordt toegepast op de individuele armatuur

4.4.1 Een kalender maken

Kalenders zijn een centraal element van de applicatie; het is mogelijk om er meer dan één aan te maken op basis van periodes (bijv. zomer, winter).

⚠ Er kunnen meerdere kalenders aangemaakt worden, maar er kan maar één kalender tegelijk geactiveerd worden.

Binnen de kalender zijn er voorinstellingen, die direct door de gebruiker kunnen worden aangepast.

De preset is de verzameling configuraties van een of meer apparaten die de gebruiker wenst.

⚠ Het is niet verplicht om de apparaten te configureren.

Vooraf ingesteld:


- Nacht
- Comfort
- Eco
- Buiten
- Antivries
- enz.

⚠ Voor elk apparaat kan een andere preset worden ingesteld.

⚠ De voorinstelling wordt door de gebruiker gekoppeld aan een tijdslot.

⚠ Alle 24 uur van een dag moeten gekoppeld zijn aan een voorinstelling.

⚠ Bij het maken van een nieuwe kalender wordt standaard de comfort-preset gebruikt.

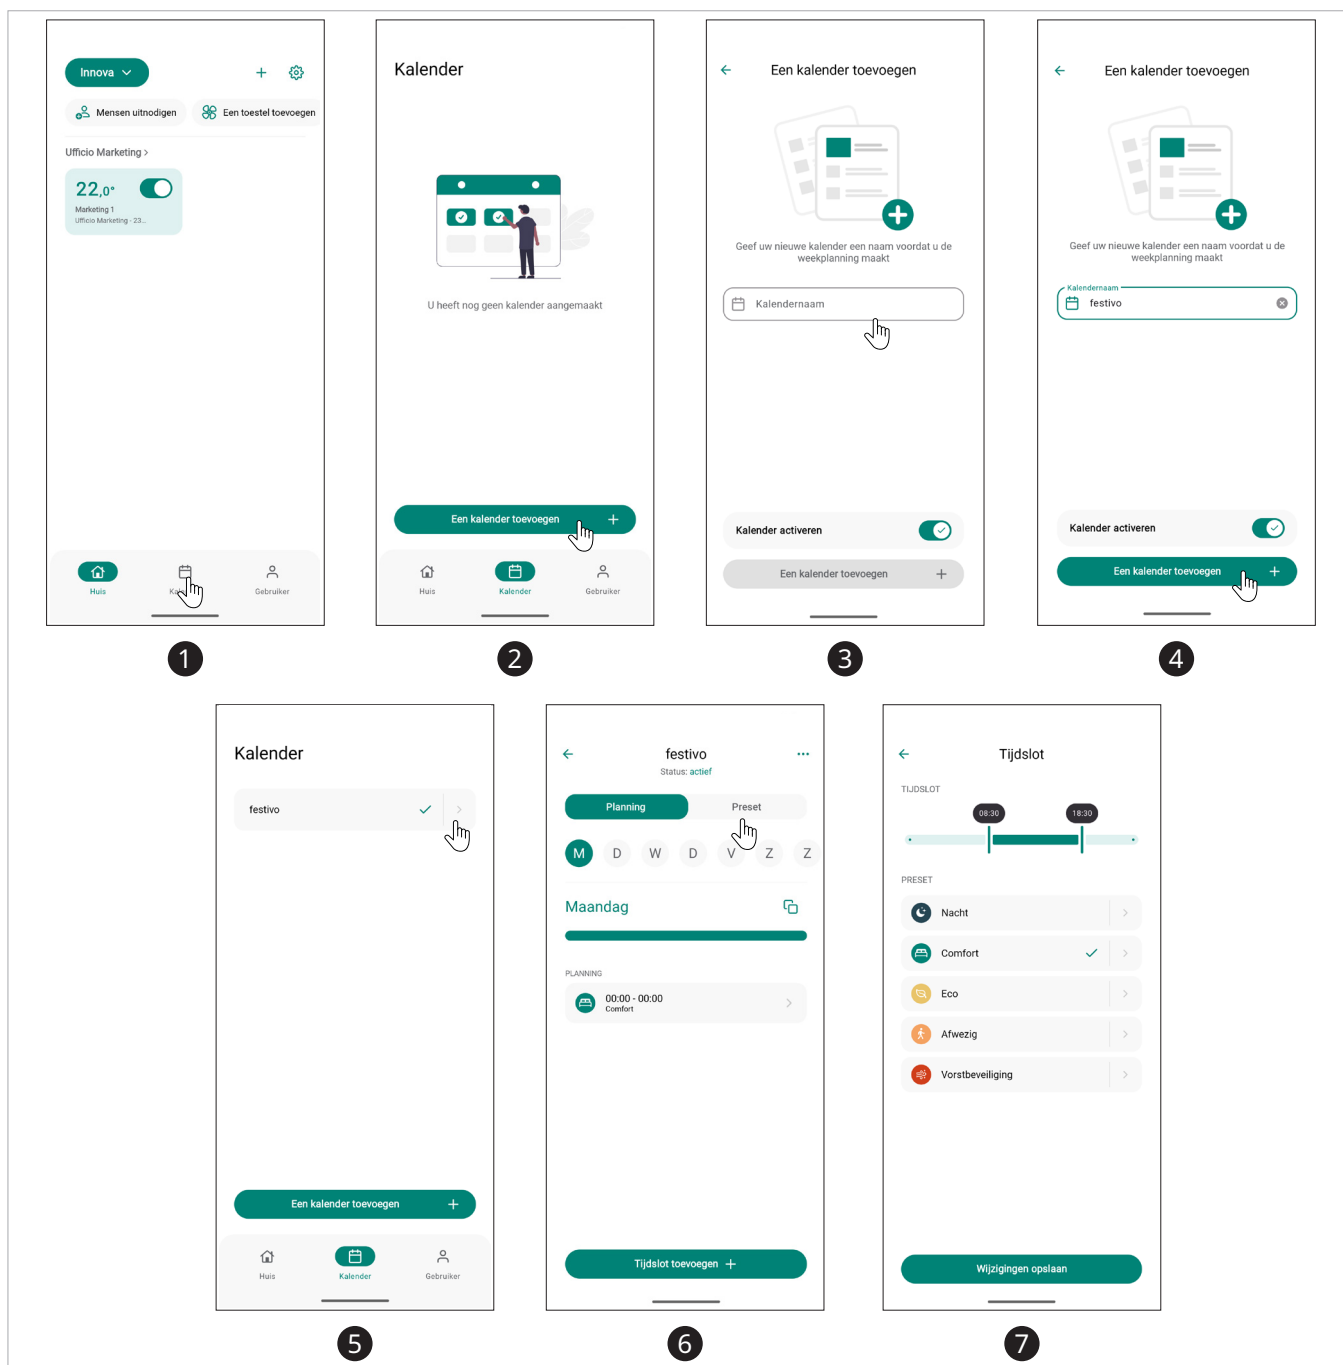

Een kalender maken

- ▶ Selecteer in het hoofdscherm het kalenderpictogram
Er verschijnt een scherm waar u één of meer kalenders kunt toevoegen.
- ▶ selecteer kalender toevoegen
Het naaminvoerscherm wordt geopend.
- ▶ voer de naam in die u aan de kalender wilt geven
- ▶ selecteer kalender toevoegen
De kalender wordt weergegeven.

⚠ Een groen vinkje geeft aan dat de agenda actief is.


Een kalender aanpassen

- ▶ druk op de grijze pijl om de kalender te openen
De comfortinstelling verschijnt in de kalender.
- ▶ voorkeuze selecteren
Er verschijnt een scherm met alle beschikbare voorinstellingen.

⚠ In dit scherm kunt u één apparaat tegelijk configureren en de gewenste temperatuur in een specifieke voorinstelling instellen.

⚠ Het is mogelijk om hetzelfde apparaat in meerdere presets te configureren.

⚠ Zodra de gewenste apparaten zijn geconfigureerd, kan er een planning worden gemaakt.

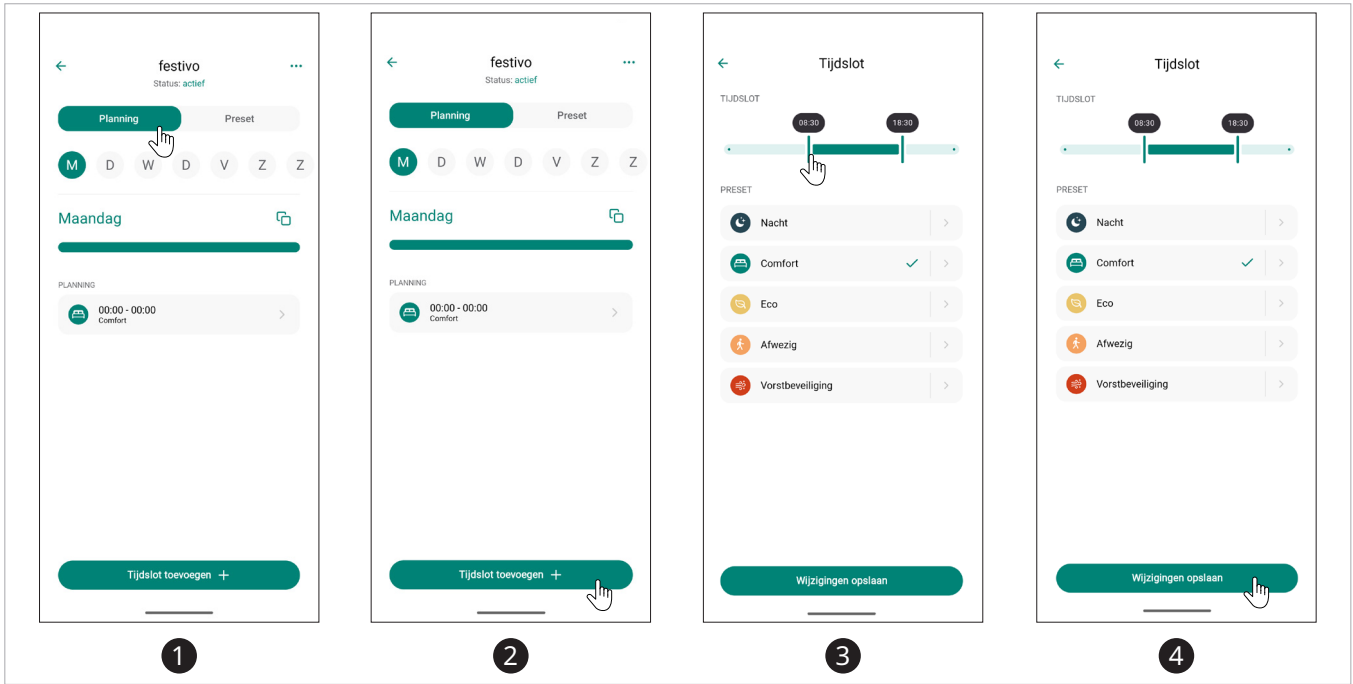

Een planning maken

- ▶ programmering selecteren
 - ▶ selecteer een tijdsinterval toevoegen
 - ▶ selecteer een van de voorinstellingen
 - ▶ de tijdsloten aanpassen aan uw behoeften
 - ▶ selecteer wijzigingen opslaan
- U keert terug naar het programmeerscherm en de ingestelde programmering verschijnt.*

⚠ U kunt zoveel tijdsintervallen invoeren als u wilt.

⚠ Automatisch wordt de comfortprogrammering (standaard ingevoerd) gewijzigd.


⚠ De programmering is momenteel slechts één dag actief.

De programmering van een dag kopiëren

- ▶ selecteer het pictogram kopiëren
 - ▶ selecteer de dagen waarop u de planning wilt kopiëren
 - ▶ bevestiging selecteren
- Het bericht Programmeren gekopieerd verschijnt.*

⚠ De programmering werd op geselecteerde dagen gekopieerd.


4.4.2 Een kalender verwijderen

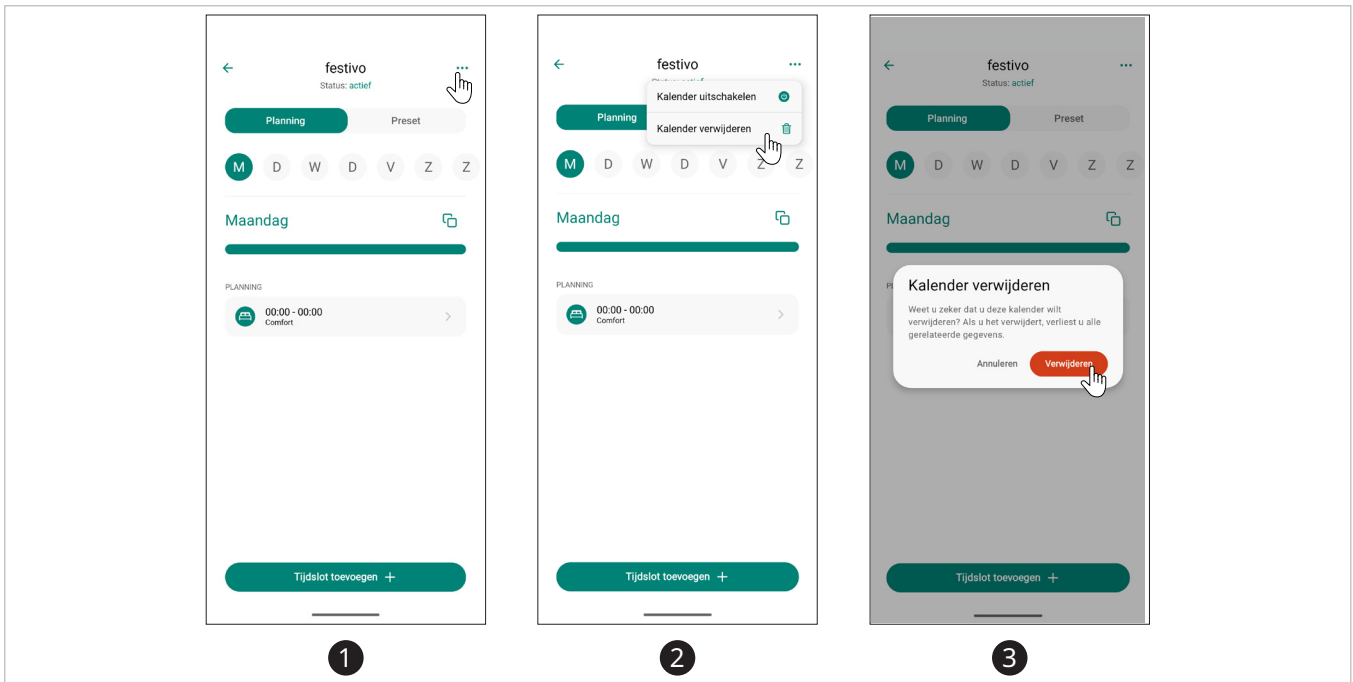

Een agenda verwijderen

- ▶ van het scherm met de lijst met kalenders
- ▶ selecteer de 3 punten
Er verschijnt een vervolgkeuzemenu met de tekst Agenda verwijderen.

- ▶ selecteer kalender verwijderen
Er verschijnt een waarschuwing waarin u wordt gevraagd of u zeker weet dat u de agenda wilt verwijderen.
- ▶ verwijderen
U keert terug naar het scherm met de lijst met kalenders. De agenda wordt uit de lijst verwijderd.

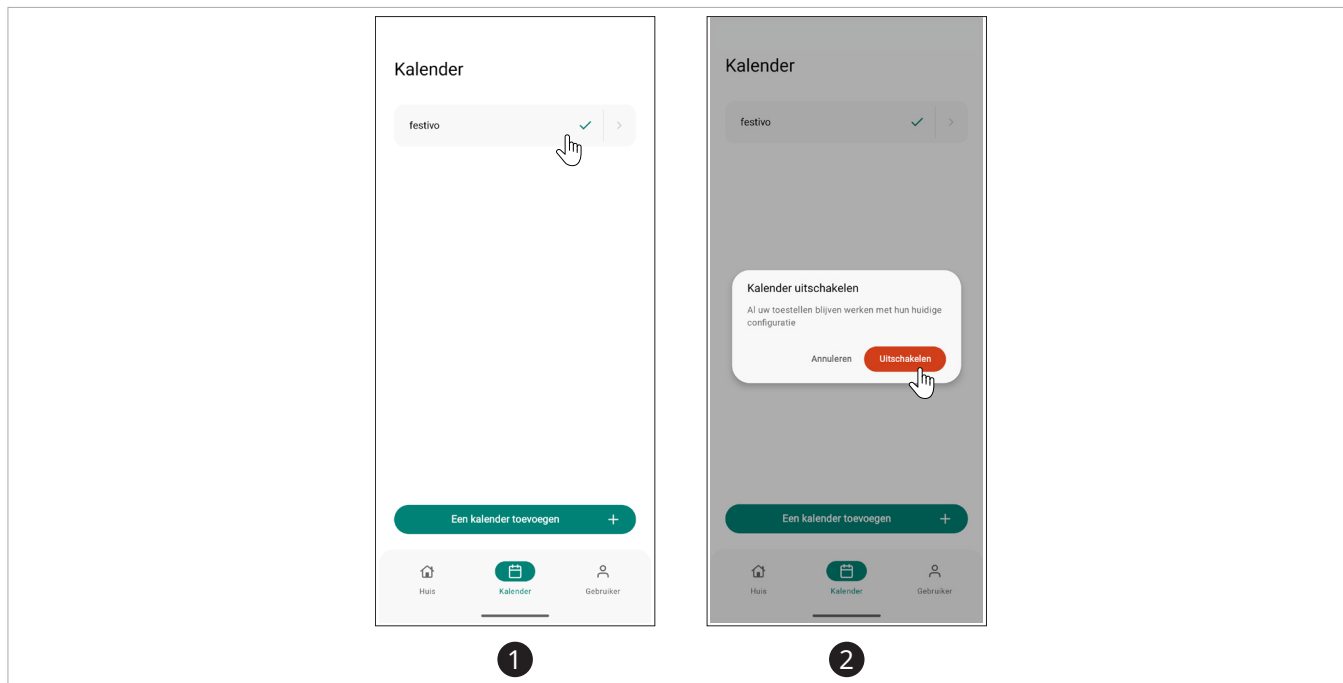4.4.3 Een kalender uitschakelen**Een kalender uitschakelen**

- ▶ van het scherm met de lijst met kalenders
- ▶ selecteer de agenda die gedeactiveerd moet worden
Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je zeker weet dat je de agenda wilt deactiveren.
- ▶ kalender deactiveren
De kalender is gedeactiveerd.

⚠ Om de kalender opnieuw te activeren, moet je dezelfde handeling opnieuw uitvoeren.

4.5 Nieuw apparaat

Met deze functie kunnen andere apparaten geconfigureerd worden na de eerste configuratie.



Een nieuw apparaat configureren

- ▶ selecteer +
- ▶ selecteer een apparaat toevoegen
- ▶ raadpleeg de instructies voor het detecteerbaar maken van je apparaat of bekijk de video
- ▶ voer de naam in die u aan het apparaat wilt geven
- ▶ meer selecteren
- ▶ het apparaat toevoegen aan een kamer of doorgaan zonder kamer
- ▶ meer selecteren
- ▶ *Er verschijnt een scherm waarin u een Wi-Fi-netwerk moet selecteren.*
- ▶ wachtwoord invoeren
- ▶ meer selecteren
- ▶ *Het apparaat is succesvol toegevoegd.*

⚠ Het apparaat blijft alleen de eerste 15 minuten na het inschakelen zichtbaar, waarna de configuratieprocedure handmatig moet worden geactiveerd of het apparaat uit- en weer ingeschakeld moet worden.


⚠ Als u niet verbonden bent met een netwerk, wordt u gevraagd om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en uw wachtwoord in te voeren om het apparaat te configureren.

⚠ Als er iets fout gaat, selecteert u opnieuw en herhaalt u de bewerking.





5. ALGEMENE INSTELLINGEN

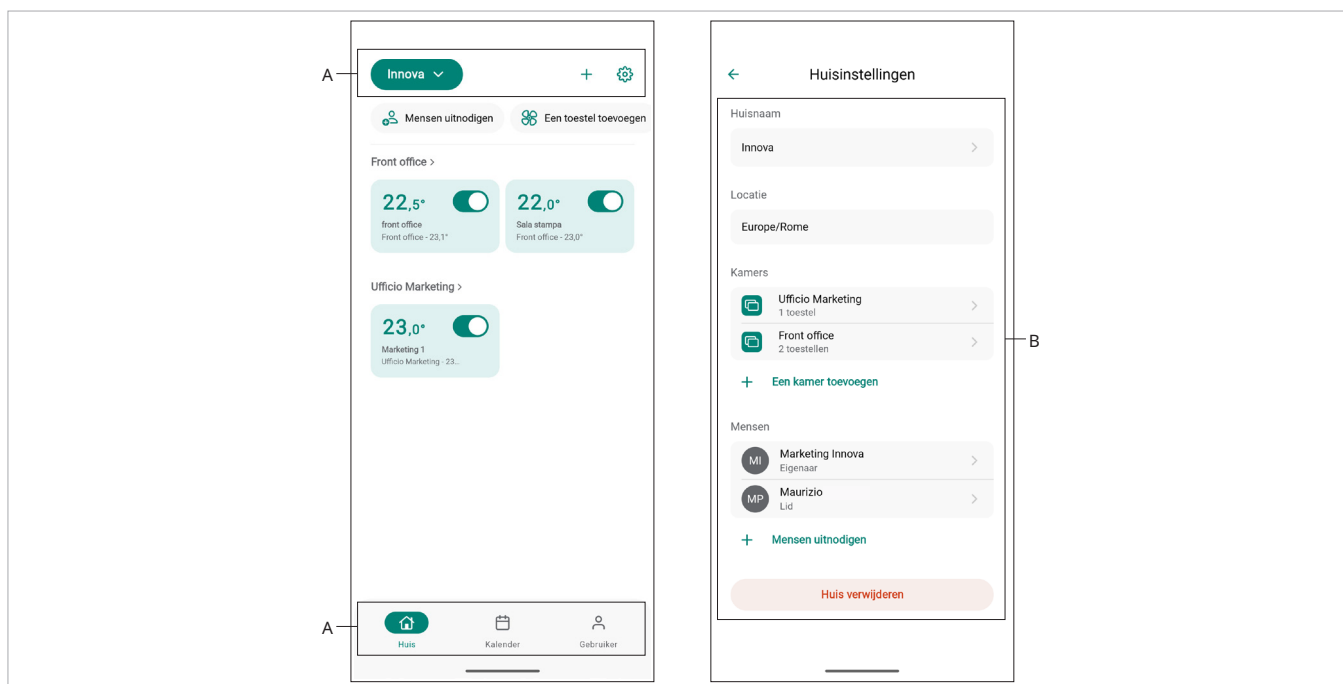5.1 Algemene instellingen

5.1.1 Interface



A: Navigatiebalk

- ▶  Instellingen
- ▶  Home
- ▶  Kalender
- ▶  Gebruiker

B: Algemene instellingen

- ▶ Naam huis
- ▶ Positionering
- ▶ Kamers
- ▶ Mensen
- ▶ Thuis verwijderen

5.1.2 Beschrijving

Huisnaam: hiermee kunt u de naam van het huis wijzigen

Kamers: hiermee kunt u kamernamen wijzigen, kamers sorteren, een kamer verwijderen of een kamer toevoegen

Mensen: hiermee kunt u de rol van een persoon wijzigen of mensen uitnodigen


Thuis verwijderen: hiermee kun je je thuis verwijderen

 Als u de eigenaar van het huis bent en er bevinden zich nog apparaten in het huis, dan kunt u het huis niet van de hand doen, maar moet u het eigendom overdragen.

5.2 Huizen beheren

Een huis kan een heel gebouw zijn of een appartement dat uit kamers bestaat.

Met deze functionaliteit is het mogelijk om: één of meerdere huizen aan te maken, te bewerken, te delen of te verwijderen.

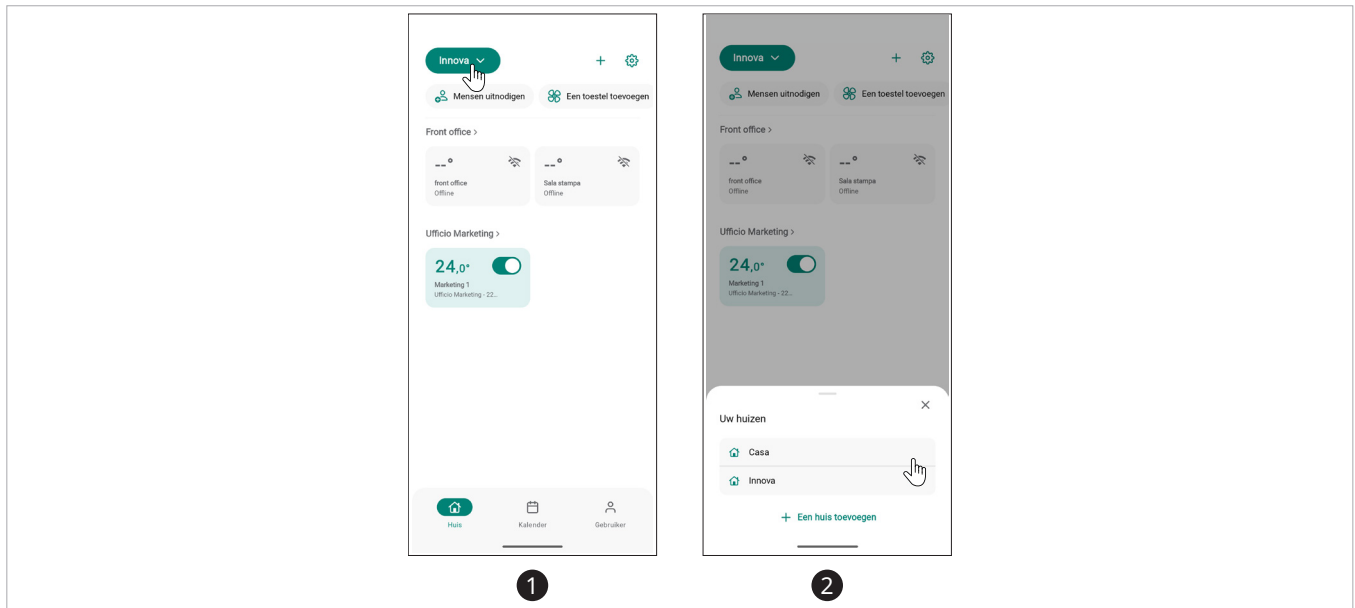

Om uw huis te selecteren


- ▶ selecteer de naam van het huis
Er verschijnt een scherm met uw huizen.

Om een ander huis uit de lijst weer te geven:

- ▶ selecteer het huis dat u wilt bekijken
Het hoofdscherm van het geselecteerde huis verschijnt.

⚠ In de lijst met huizen wordt het huis weergegeven dat met een vinkje is geselecteerd.

5.2.1 Een huis toevoegen

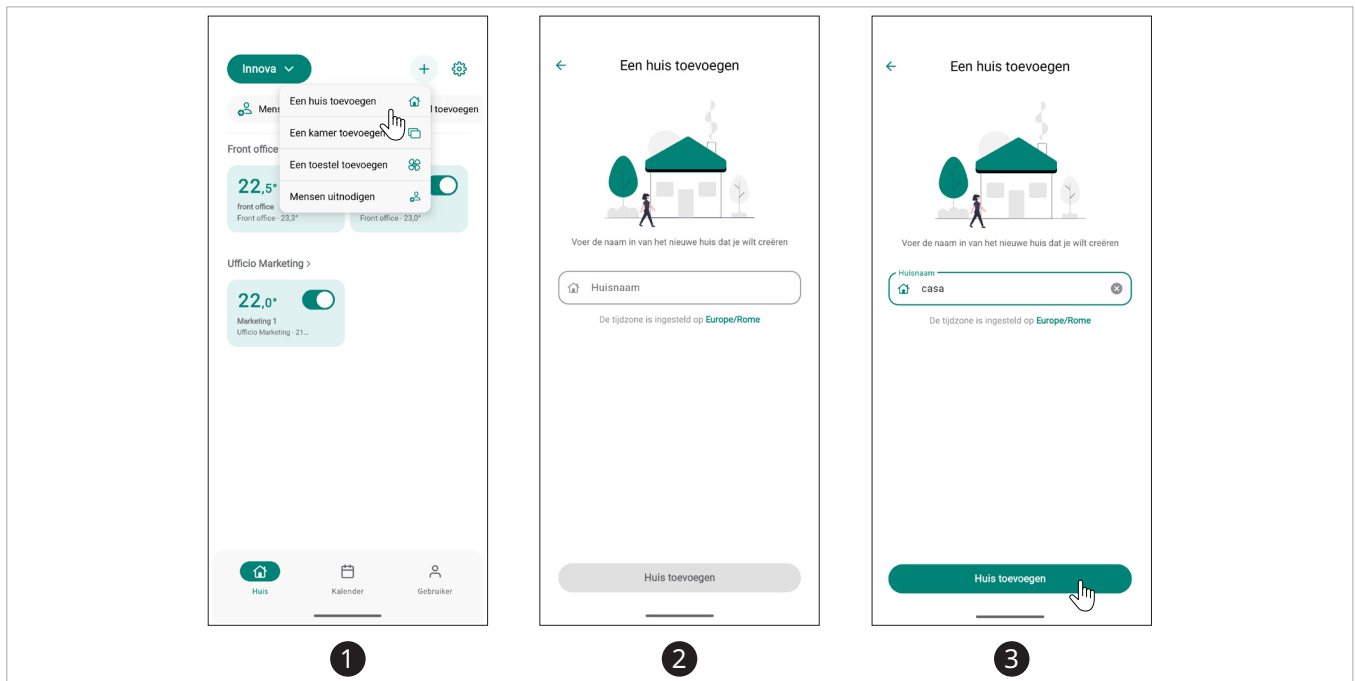


Een huis toevoegen

- ▶ pers +
- ▶ selecteer een huis toevoegen
Het naam invoerscherm wordt geopend.
- ▶ voer de naam in die u aan het nieuwe huis wilt geven
- ▶ selecteer huis toevoegen
U keert terug naar het scherm met de lijst met huizen. Het nieuw aangemaakte huis verschijnt in de lijst.

⚠ Het nieuwe huis wordt leeg gemaakt, zonder kamers en armaturen. Om de functies te kunnen gebruiken, moeten de apparaten worden geconfigureerd en de kamers erin worden gecreëerd.

⚠ Raadpleeg voor de configuratie van een nieuw apparaat "Nieuw apparaat" p. 20.

5.2.2 De naam van een huis wijzigen

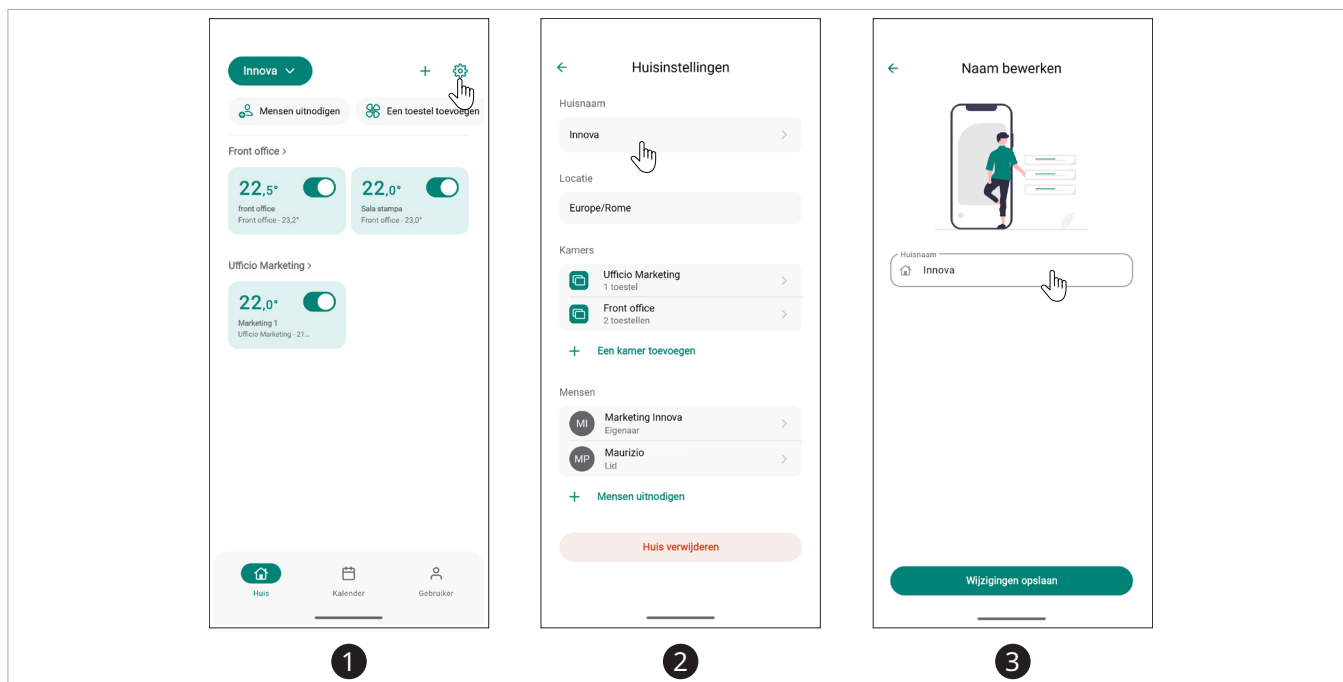

De naam van het huis wijzigen

- ▶ instellingen selecteren
- ▶ kies huisnaam

Het scherm voor het bewerken van de naam wordt geopend.

- ▶ voer de naam in die u aan het huis wilt geven
- ▶ selecteer wijzigingen opslaan

U keert terug naar het scherm met de lijst met huizen. Het huis met de nieuwe naam verschijnt.

5.2.3 Een huis delen

Het is mogelijk om een huis te delen met andere gebruikers of om nieuwe gebruikers toe te voegen.

Eigenaar: kan het huis bekijken, beheren en delen met andere gebruikers of een gebruiker of huis verwijderen en het eigendom overdragen aan een andere gebruiker.

Lid: kan het huis bekijken, beheren en delen met andere gebruikers


Gast: kan alleen de werking van het huis bekijken

⚠ Om een huis te kunnen delen is het noodzakelijk dat de gebruiker aan wie het huis wordt gedeeld de App heeft gedownload en zich heeft geregistreerd.

⚠ Het is niet mogelijk om het huis te delen of om ongeregistreerde gebruikers aan de App toe te voegen.

⚠ Als u de eigenaar van het huis bent, kunt u besluiten om het eigendom aan een andere persoon over te dragen. "Eigendom overdragen aan een andere gebruiker" p. 25 Zie .

Een gebruiker toevoegen

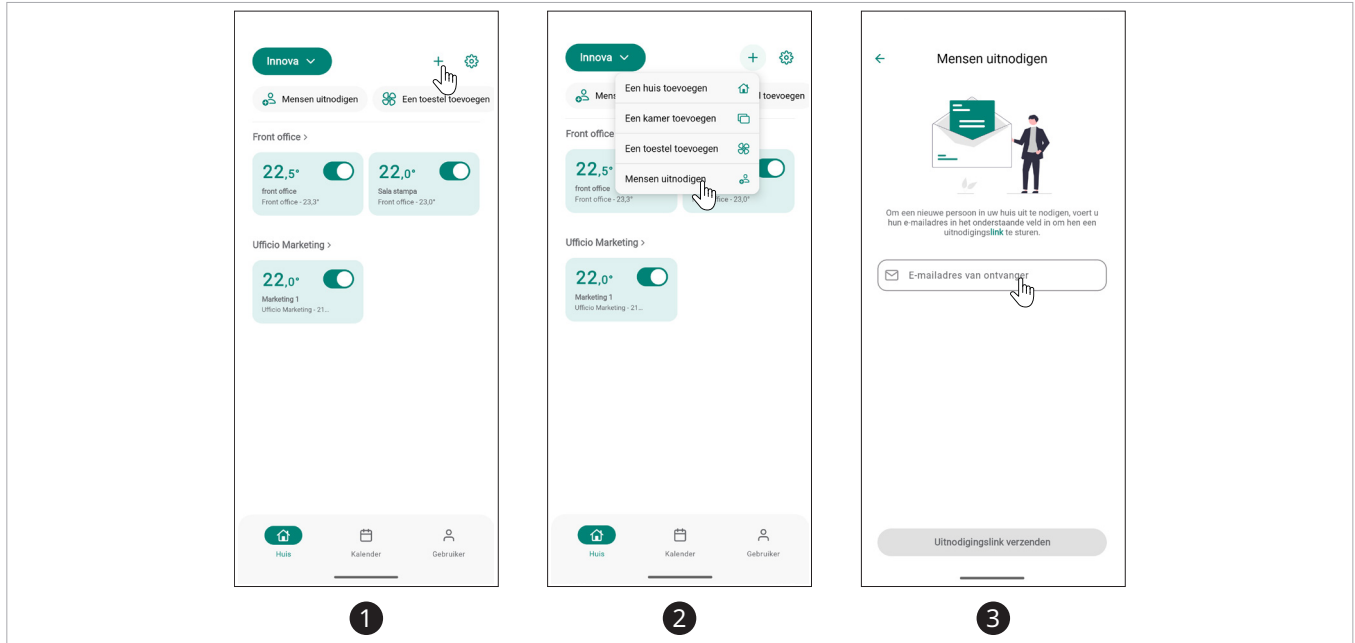


Iemand uitnodigen om uw huis te beheren

- ▶ selecteer +
- ▶ uitnodigingen selecteren
Het scherm voor het uitnodigen van mensen wordt geopend.
- ▶ voer het e-mailadres in van de persoon die u wilt uitnodigen
Een link wordt per e-mail naar de uitgenodigde persoon gestuurd.

⚠ De uitnodiging blijft openstaan totdat deze wordt geaccepteerd.

⚠ Het is mogelijk om de uitnodiging te herroepen totdat deze is geaccepteerd.

De rol van een gebruiker wijzigen

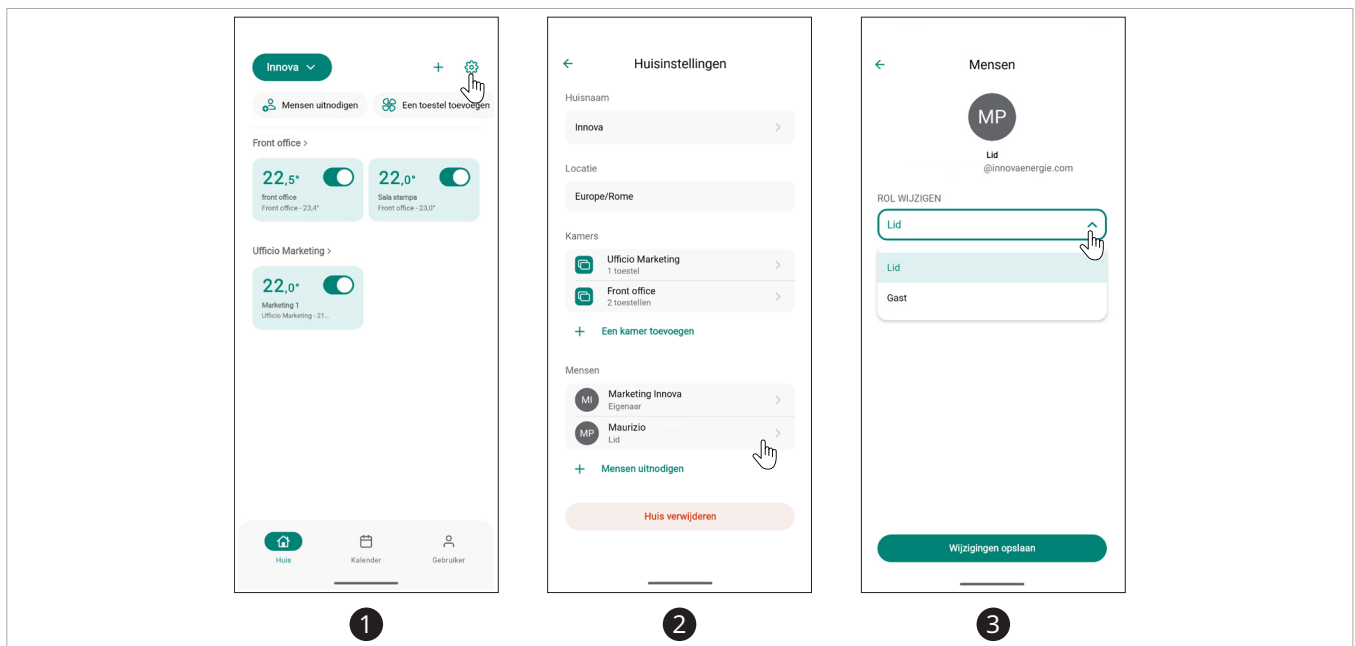

De rol van een gebruiker wijzigen

- ▶ instellingen selecteren
- ▶ selecteer de gebruiker wiens rol u wilt wijzigen
- ▶ rol selecteren

Er verschijnt een vervolgkeuzelijst waarin u de rol van de gebruiker kunt wijzigen.

- ▶ opslaan


U keert terug naar het huisinstellingen-scherm.

⚠ "Een huis delen" p. 23 Om te controleren welke functies een gebruiker kan uitvoeren, raadpleegt u .

Een gebruiker verwijderen

⚠ Iedereen kan zijn eigen gebruiker uit het huis verwijderen.

⚠ Alleen de eigenaar kan een andere gebruiker verwijderen.

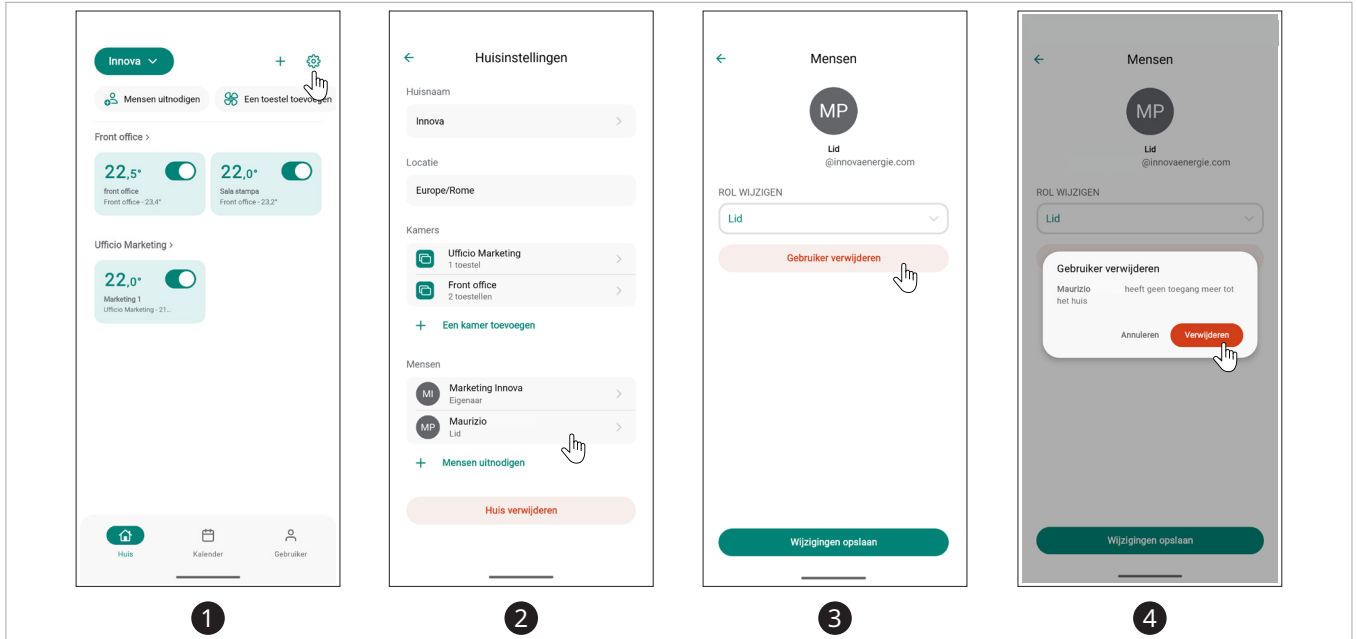**Een gebruiker verwijderen**

- ▶ instellingen selecteren
- ▶ selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen
- ▶ selecteer verwijder gebruiker


Er verschijnt een waarschuwing waarin u wordt gevraagd of het veilig is om de gebruiker te verwijderen.

- ▶ selecteer verwijderen

U keert terug naar het huisinstellingen-scherm.

Eigendom overdragen aan een andere gebruiker

⚠ Alleen de eigenaar van het huis mag het eigendom aan een andere persoon overdragen.

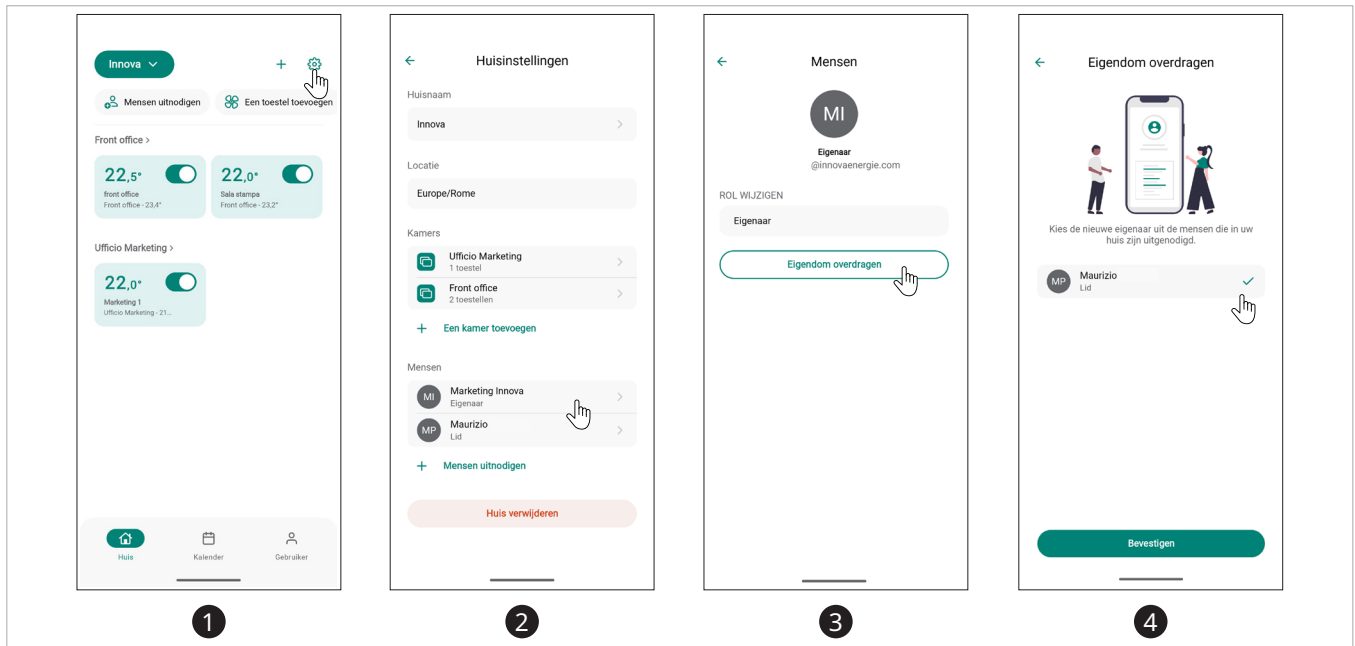


Voor huiseigendom aan een andere gebruiker

- ▶ instellingen selecteren
 - ▶ eigenaar selecteren
- Het scherm voor het overdragen van eigendom verschijnt.*

- ▶ eigendom voor overdracht selecteren
- Er verschijnt een scherm met mensen.*
- ▶ de persoon selecteren aan wie het eigendom moet worden overgedragen
 - ▶ bevestiging selecteren
- Het eigendom wordt overgedragen.*

5.2.4 Een huis verwijderen

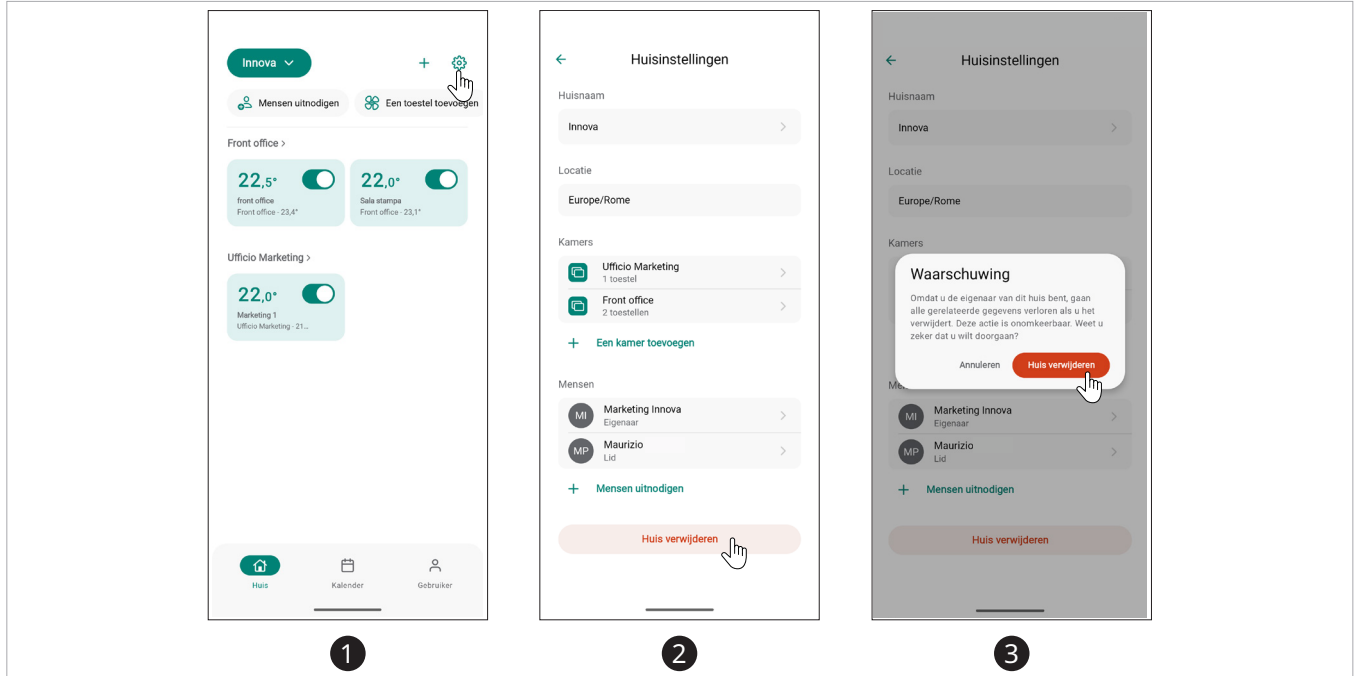

Een huis elimineren

- ▶ instellingen selecteren
 - ▶ selecteer home verwijderen
- Er verschijnt een melding met de vraag of je het huis wilt verwijderen.*
- ▶ selecteer home verwijderen
- Het huis wordt verwijderd van de lijst.*

⚠ Als u de eigenaar van het huis bent en er bevinden zich nog apparaten in het huis, dan kunt u het huis niet van de hand doen, maar moet u het eigendom overdragen.

5.3 Kamers beheren

In dit gedeelte is het mogelijk om de kamers van het huis na te maken en de apparaten te plaatsen.

In dit gedeelte kunt u de lijst van alle kamers in het huidige huis bekijken, kamers aanmaken, bewerken of verwijderen.

Met "kamer" wordt een container bedoeld die kan worden:


- een hele verdieping van het huis
- een kamer of ruimte

- een specifieke omgeving

Bijv. Kamer = begane grond waar de apparaten met de namen "Keuken", "Badkamer" en "Hal" binnen zijn geconfigureerd...

Kamer = "Hall" kamer waar de apparaten met de naam Fan Coil 1, 2, 3... zijn geconfigureerd.

⚠️ Huishouding is gratis en naar wens in te stellen door de gebruiker.

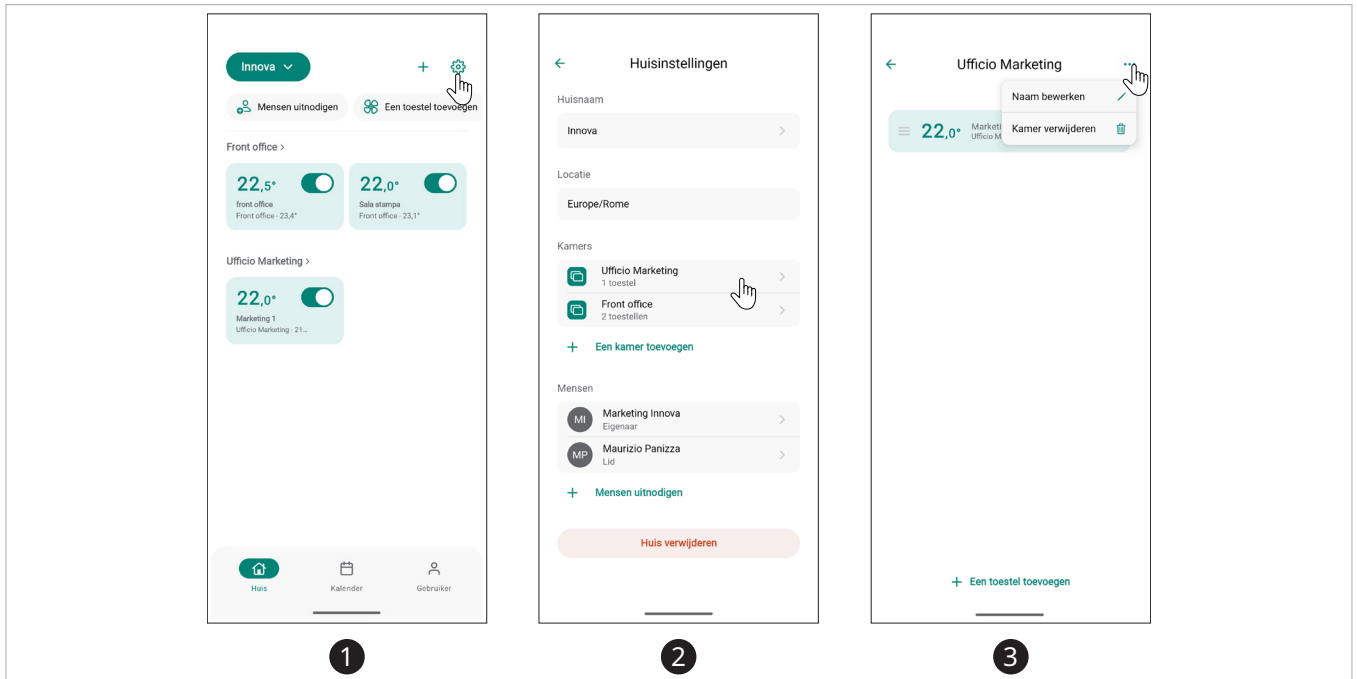


Een kamer beheren

- ▶ instellingen selecteren
 - ▶ selecteer de kamer die u wilt beheren
- Hierdoor gaat u naar het scherm waarop de apparaten die in die kamer zijn geplaatst zichtbaar zijn.

⚠️ Vanuit dit scherm is het mogelijk om de naam van de kamer te wijzigen, de kamer te verwijderen of te bestellen, apparaten opnieuw te ordenen of een apparaat toe te voegen.

5.3.1 Een nieuwe kamer toevoegen

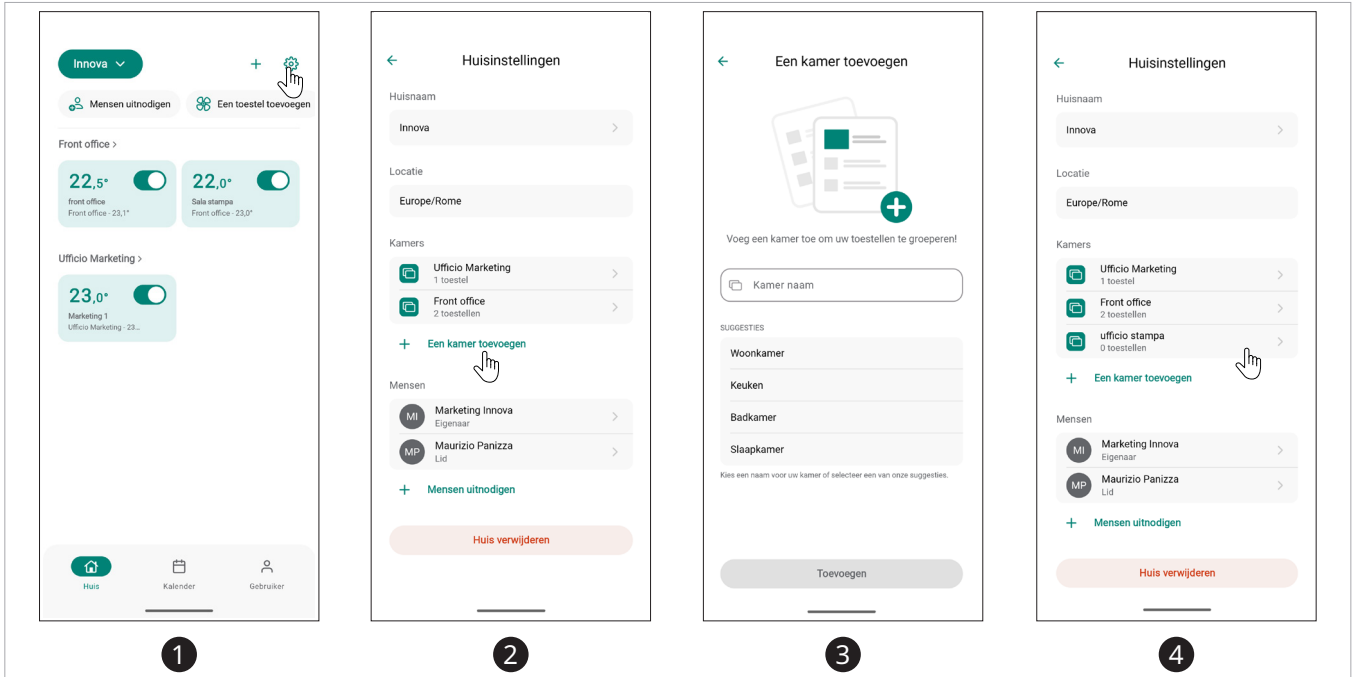


Een nieuwe kamer toevoegen

- ▶ instellingen selecteren
- ▶ selecteer een kamer toevoegen
Het naaminvoerscherm wordt geopend.
- ▶ voer de naam van de nieuwe kamer in
- ▶ toevoegen
*U keert terug naar het scherm met de lijst met kamers.
De nieuw aangemaakte kamer verschijnt in de lijst.*




5.3.2 Een apparaat aan een kamer koppelen

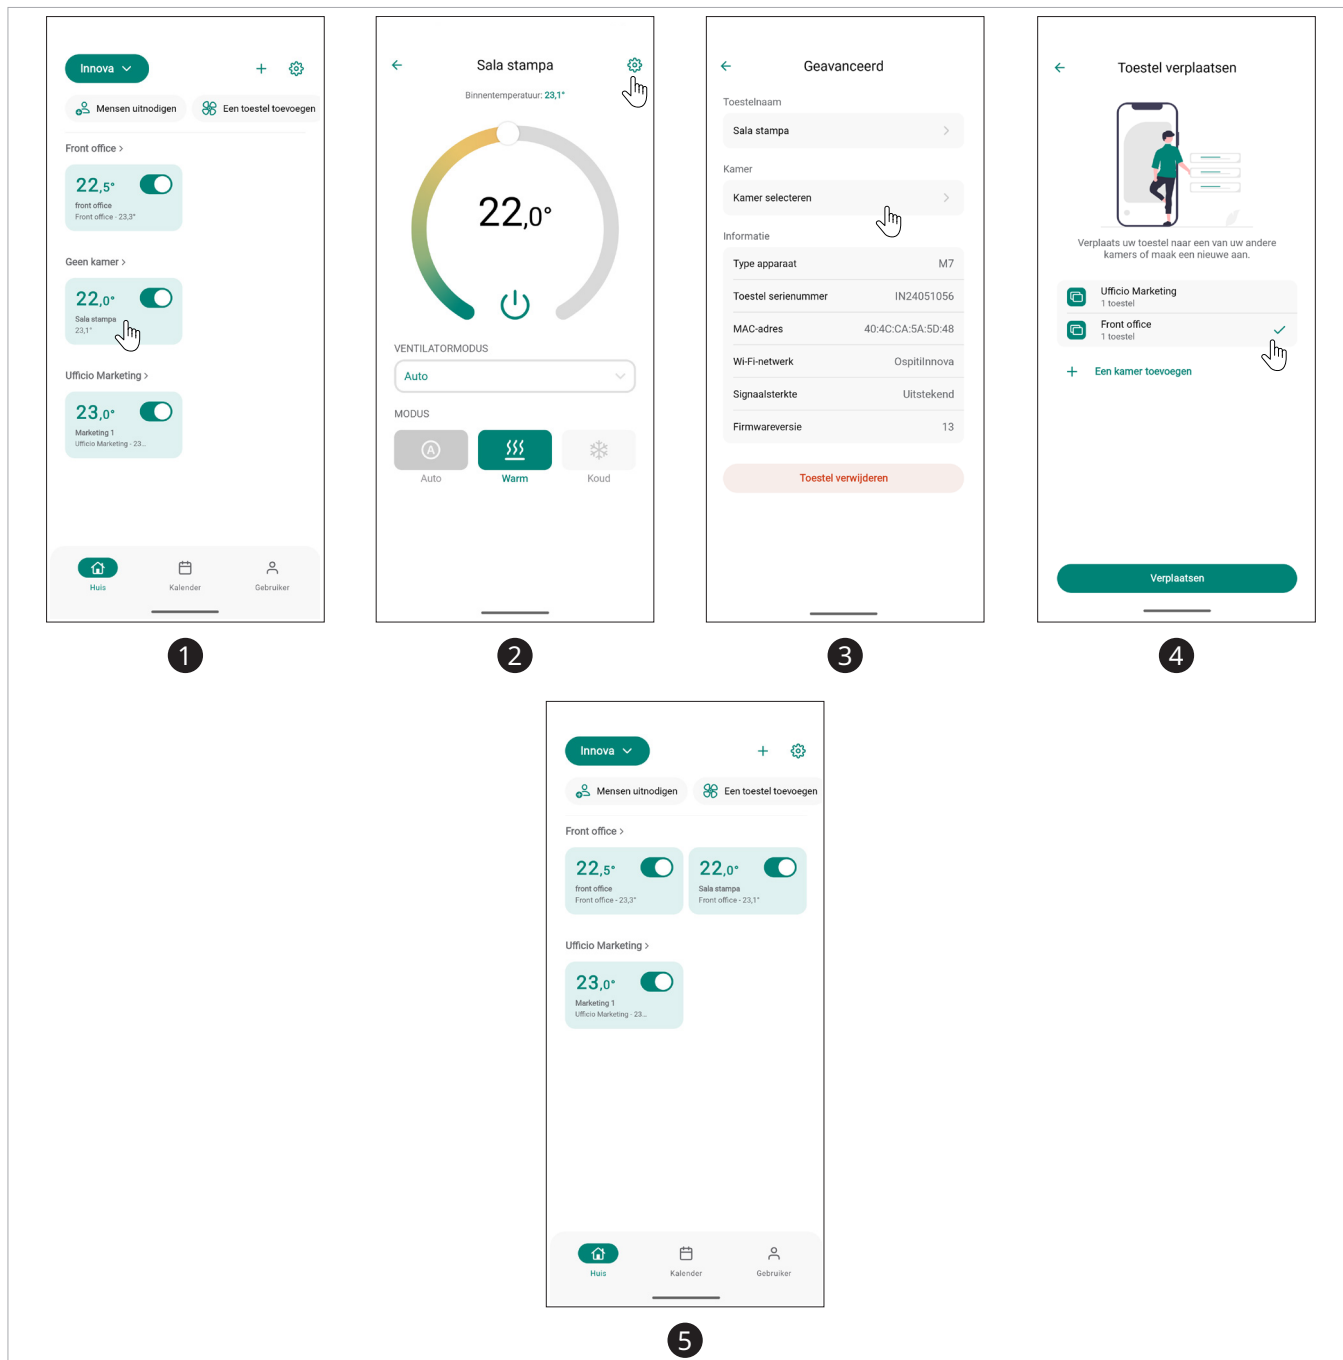

Een apparaat aan een kamer koppelen

- ▶ selecteer het apparaat waaraan u een kamer wilt toewijzen
- ▶ instellingen selecteren
- ▶ kamer selecteren
Er verschijnt een scherm met alle bestaande kamers in het huis of u kunt een kamer toevoegen.
- ▶ de gewenste kamer selecteren of een nieuwe kamer aanmaken
- ▶ zet selecteren
*U keert terug naar het beginscherm waar de apparaten worden weergegeven.
Het apparaat verschijnt in de nieuwe kamer.*

5.3.3 De naam van een kamer wijzigen

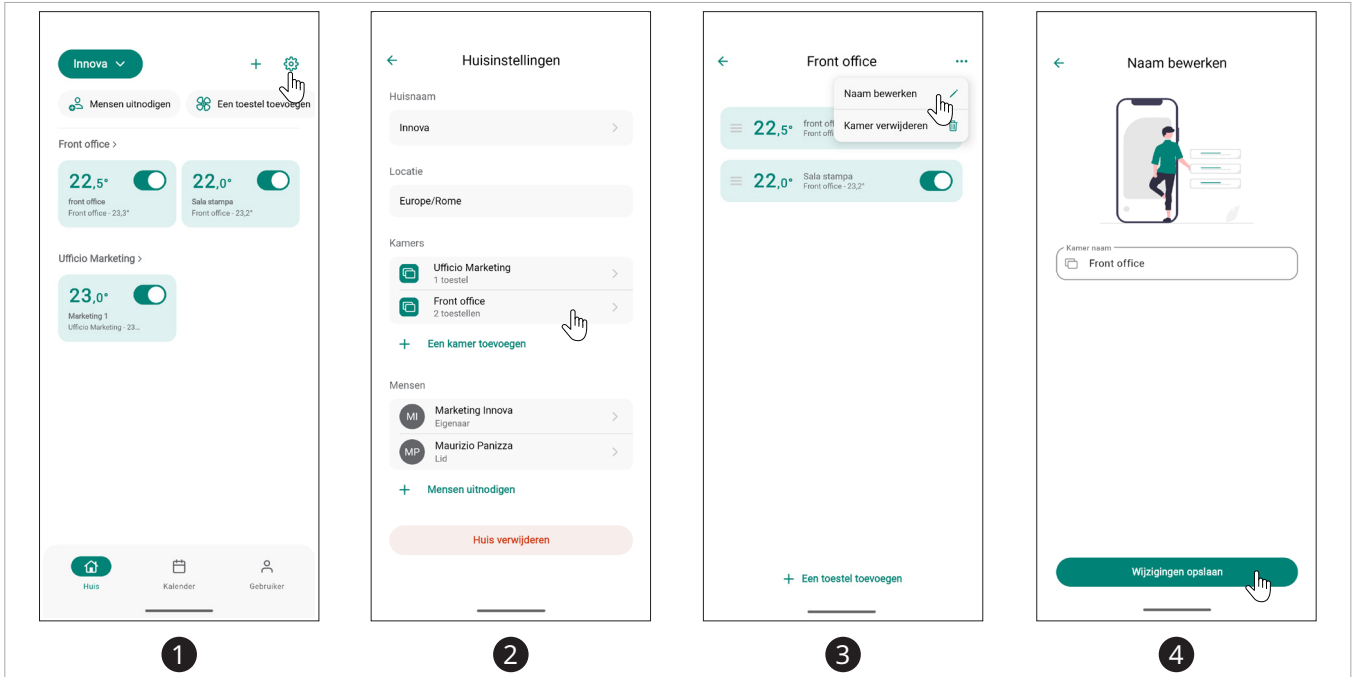


De naam van een kamer wijzigen

- ▶ instellingen selecteren
- ▶ selecteer de gewenste kamer
Het kamermanagementscherm wordt geopend.

- ▶ naam bewerken selecteren
- ▶ voer de nieuwe kamernaam in
- ▶ selecteer wijzigingen opslaan
U keert terug naar het scherm met de lijst met kamers. De kamer met de nieuwe naam verschijnt.

5.3.4 Een kamer verwijderen

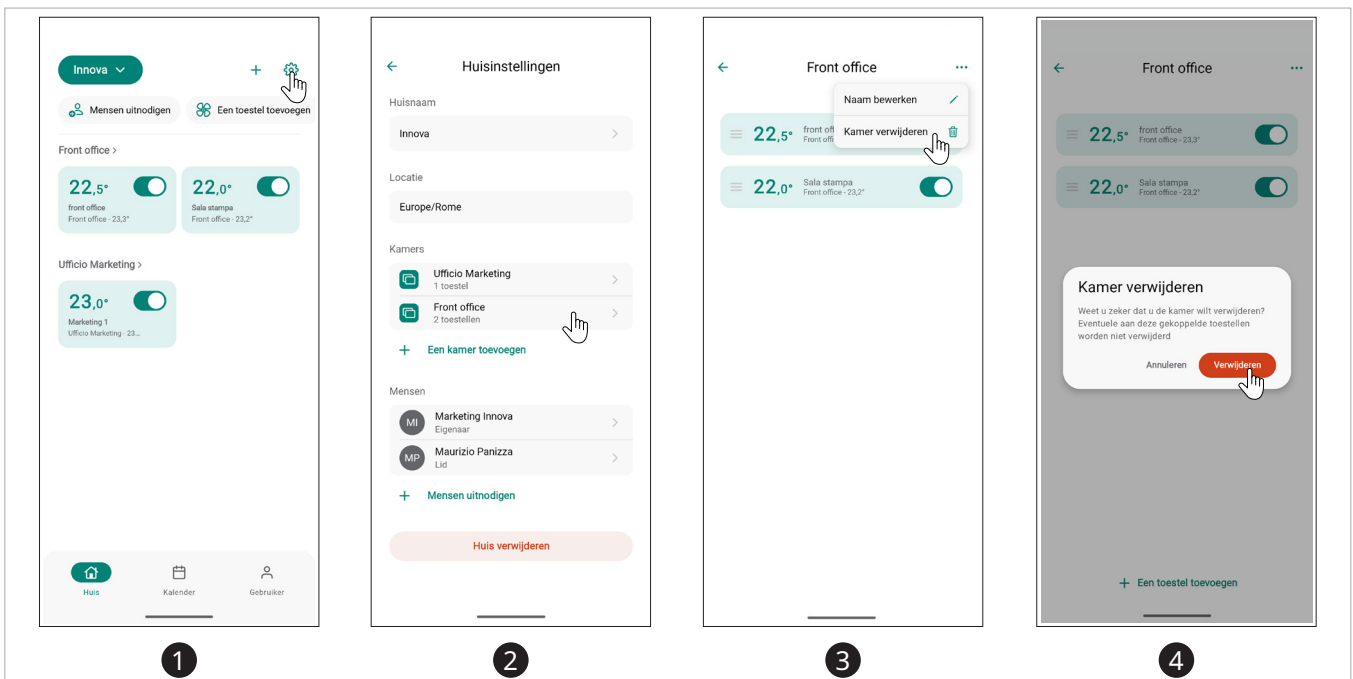

De kamer elimineren

- ▶ instellingen selecteren
- ▶ selecteer de gewenste kamer
- ▶ kamer verwijderen
Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u de kamer wilt verwijderen.

- ▶ verwijderen
De kamer is geëlimineerd.

⚠ Apparaten in de kamer worden automatisch verplaatst en in geen enkele kamer geplaatst.

⚠ Apparaten kunnen worden toegewezen aan een nieuwe kamer.

6. APPARAAT-SPECIFIEKE OPDRACHTEN

6.1 Apparaat-specifieke opdrachten


Er zijn specifieke opdrachten voor elke geconfigureerde armatuur.

⚠ De specifieke opdrachten variëren afhankelijk van het geselecteerde apparaat.

Toegang krijgen tot

- ▶ selecteer op het hoofdscherm een van de aanwezige apparaten
Het apparaatspecifieke scherm wordt geopend.

6.1.1 Interface

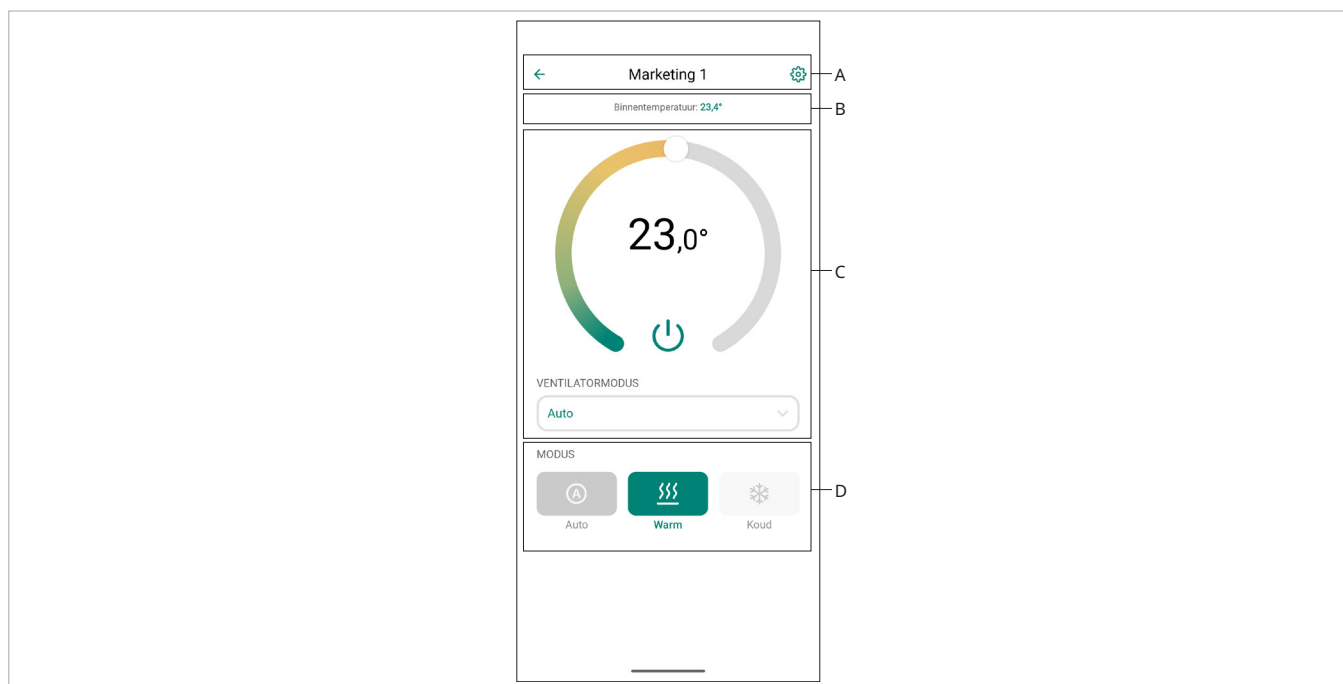

A: Navigatiebalk

- ▶ Terug naar boven
- ▶ Apparaat-specifieke instellingen

B: Gebiedspecifieke functies

- ▶ De interne temperatuur en de kamer waarin het apparaat zich bevindt, worden weergegeven.

C: Informatiegebied

- ▶ De ingestelde temperatuur, de bedrijfsmodus van de ventilator en de activering van de jaloezie worden weergegeven.


D: Bedrijfsmodusgebied van het apparaat

- ▶ Geeft de modus aan waarin het apparaat werkt.

⚠ De thermometer beweegt 0,5 °C en bij elke beweging voelt de gebruiker een klik.

⚠ De modi zijn afhankelijk van het type apparaat.

6.1.2 Geavanceerde instellingen voor afzonderlijke apparaten

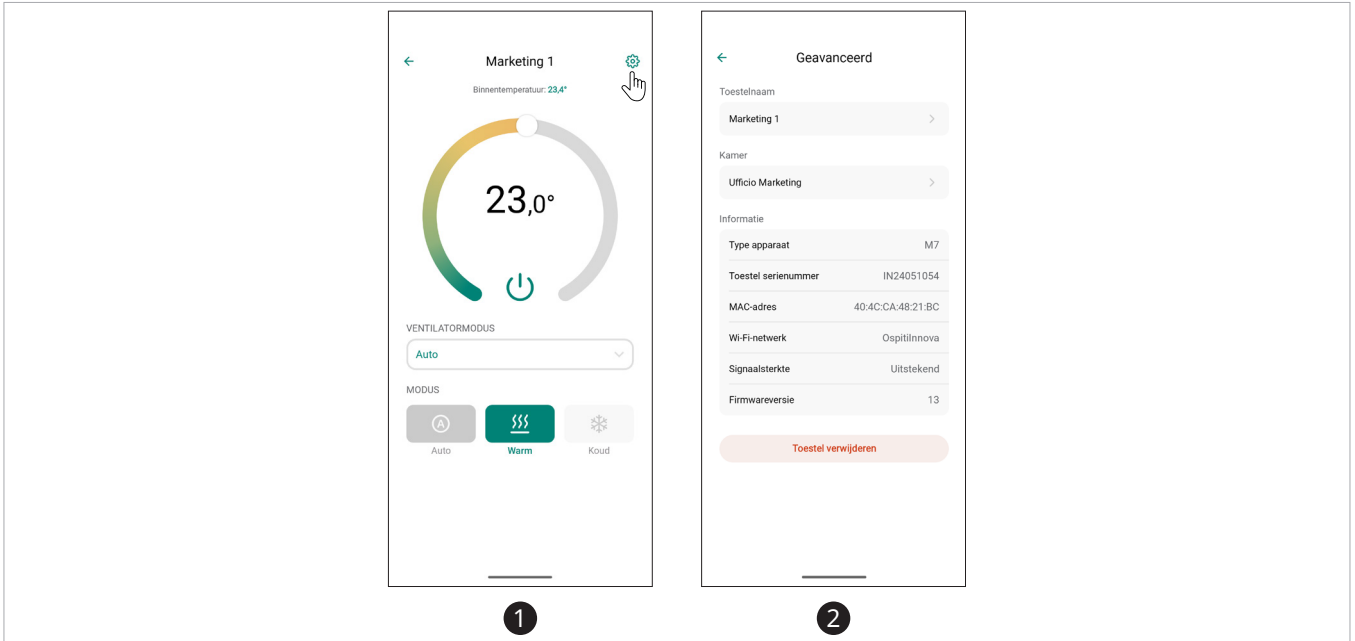

⚠ Om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen van de persoon, moet een apparaat geselecteerd worden.


Geavanceerde instellingen openen

- ▶ een apparaat selecteren
Het hoofdscherm van het apparaat wordt geopend.
- ▶ instellingen selecteren
Het scherm met geavanceerde instellingen wordt geopend.

In de geavanceerde instellingen is het mogelijk:

- apparaatnaam wijzigen
- het apparaat naar een andere kamer verplaatsen
- apparaatinformatie verifiëren
- het apparaat verwijderen


Apparaatnaam wijzigen

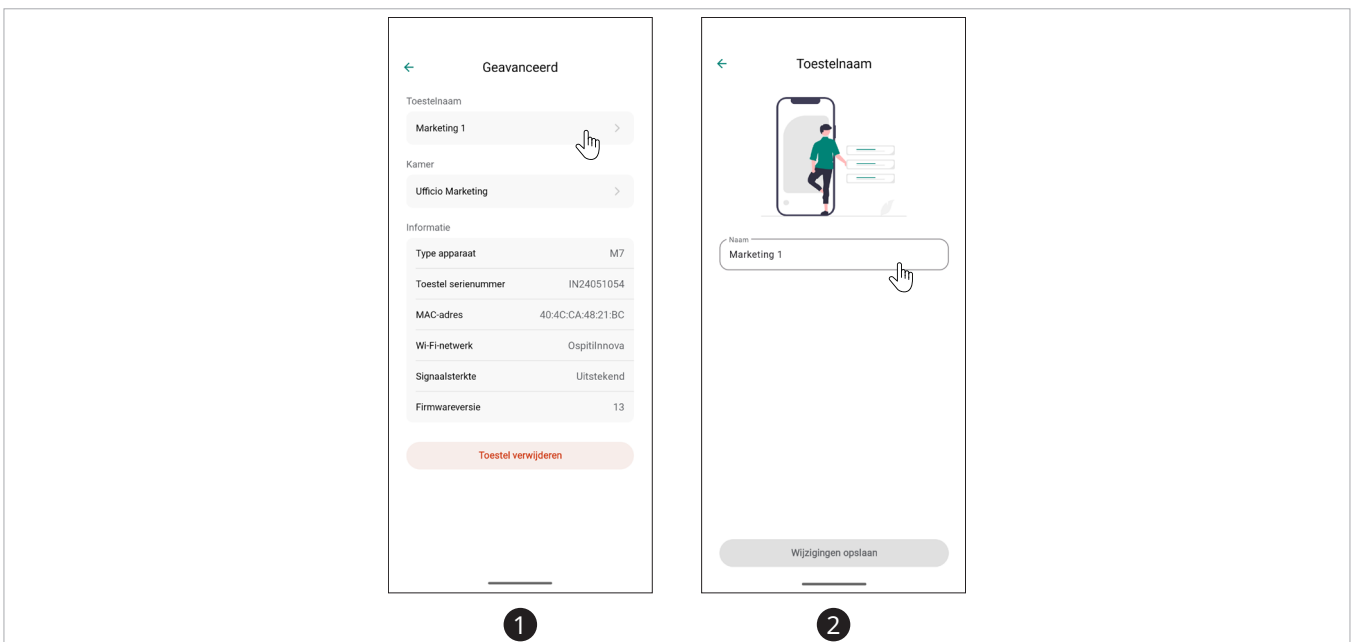

De apparaatnaam wijzigen


- ▶ naar het scherm met geavanceerde apparaatinstellingen gaan
- ▶ apparaatnaam selecteren
Hierdoor komt u op het scherm waar u de naam van het apparaat kunt wijzigen.

- ▶ apparaatnaam wijzigen
- ▶ selecteer wijzigingen opslaan
*De naam van het apparaat is gewijzigd.
U keert terug naar het scherm met geavanceerde apparaatinstellingen.*

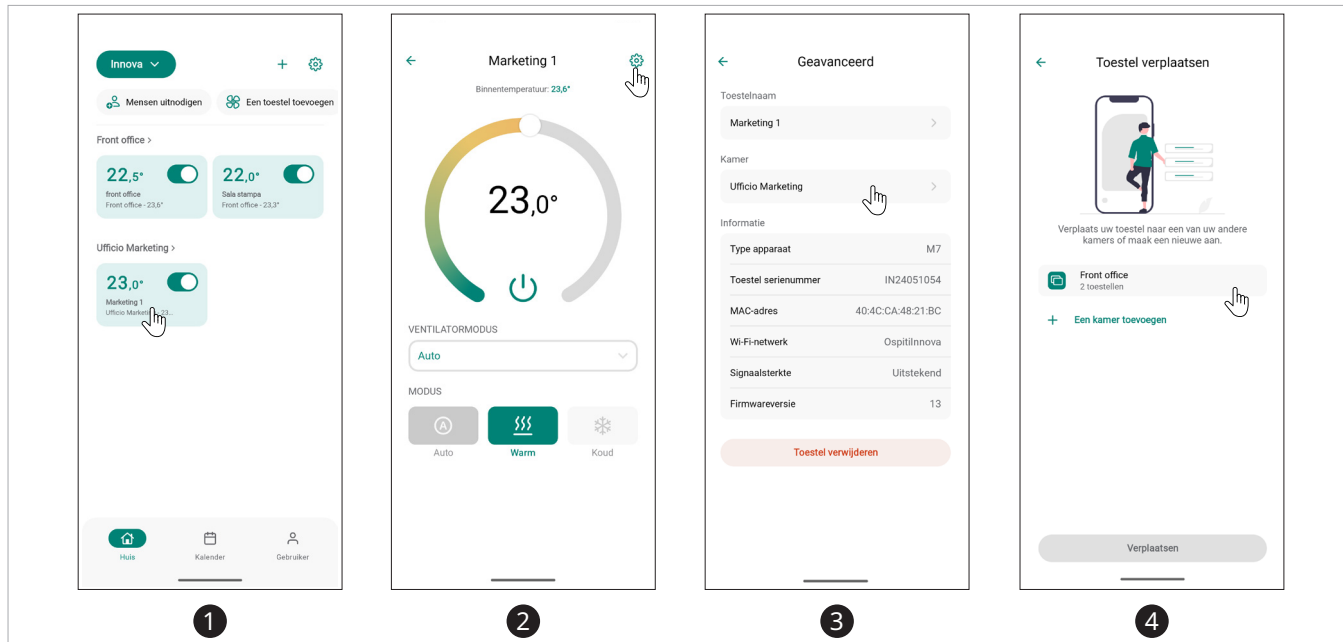Het apparaat verplaatsen**Het apparaat naar een andere kamer verplaatsen**

- ▶ naar het scherm met geavanceerde apparaatinstellingen gaan
- ▶ selecteer de kamer waarnaar u het apparaat wilt verplaatsen of maak een nieuwe kamer aan
- ▶ zet selecteren
Het scherm met geavanceerde apparaatinstellingen wordt geopend.

Het apparaat verwijderen

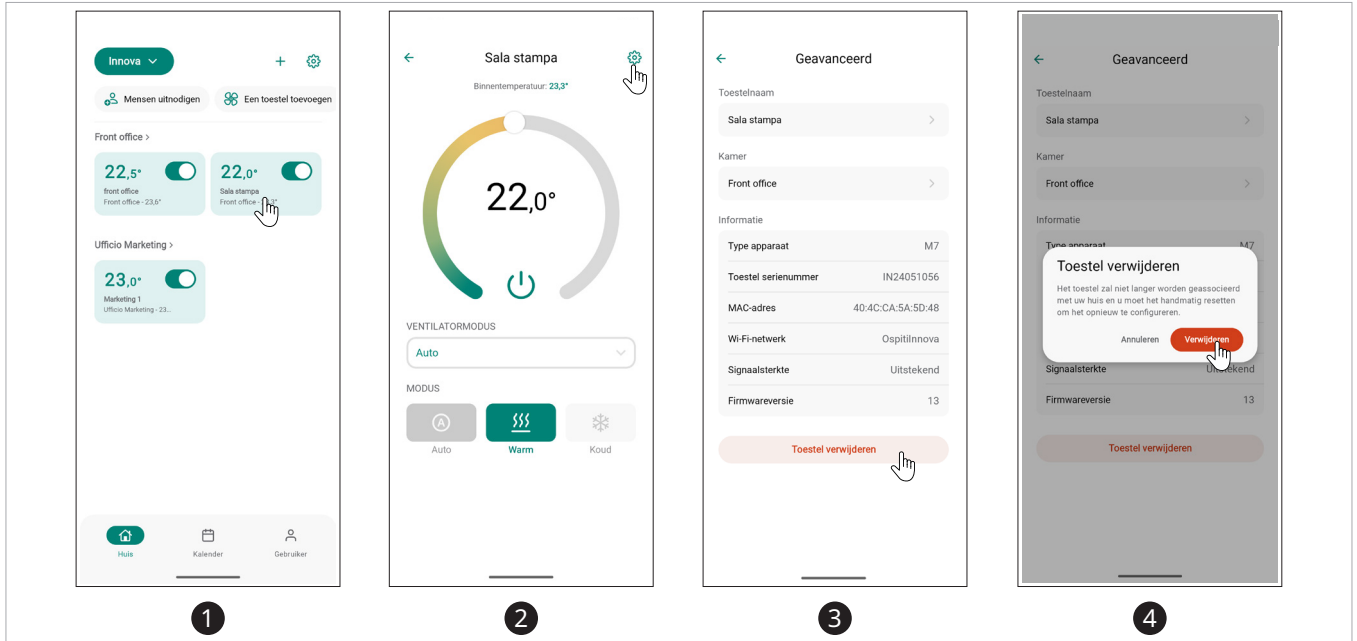







Het apparaat verwijderen


- ▶ naar het scherm met geavanceerde apparaatinstellingen gaan
- ▶ selecteer verwijderen
Het apparaat wordt verwijderd.

7. WI-FI-NETWERK AAN, UIT EN OPNIEUW INSTELLEN






7.1 Boordbediening van een airconditioner

Het WiFi-netwerk activeren


- ▶  ongeveer 10 seconden ingedrukt houden
↳ *Versijnen*.
U bevindt zich in het basismenu.
- ▶  gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer 
- ▶  drukken om toegang te krijgen tot
- ▶  selecteer om Wi-Fi pairing in te schakelen
- ▶  drukken om te bevestigen
↳ *De wijziging wordt bevestigd wanneer het symbool verschijnt.*

 Na een periode van 30 seconden na de laatste handeling verlaat het scherm het menu.

Om het wachtwoord opnieuw in te stellen en het apparaat terug te zetten naar de oorspronkelijke configuratie







- ▶  ongeveer 10 seconden ingedrukt houden
↳ *Versijnen*.
U bevindt zich in het basismenu.
- ▶  gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ ur selecteren
- ▶  drukken om toegang te krijgen tot
Blijkbaar niet.
 gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer cr om de Wi-Fi-verbodingsgegevens opnieuw in te stellen
- ▶  drukken om te bevestigen


Het basismenu verlaten

- ▶ eenmaal drukken 
↳ *Versijnen*.
- ▶ nogmaals drukken 
U verlaat het basismenu.






7.2 Machinebesturing EWA844 - EWA044

Het WiFi-netwerk activeren


- ▶  ongeveer 10 seconden ingedrukt houden
↳ *Versijnen*.
U bevindt zich in het basismenu.
- ▶  gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer 
- ▶  drukken om toegang te krijgen tot
- ▶  selecteer om Wi-Fi pairing in te schakelen
- ▶  drukken om te bevestigen
↳ *De wijziging wordt bevestigd wanneer het symbool verschijnt.*


 Na een periode van 30 seconden na de laatste handeling verlaat het scherm het menu.

Om het wachtwoord opnieuw in te stellen en het apparaat terug te zetten naar de oorspronkelijke configuratie

- ▶  ongeveer 10 seconden ingedrukt houden
↳ *Versijnen*.
U bevindt zich in het basismenu.
- ▶  gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer uu
- ▶  drukken om toegang te krijgen tot
Blijkbaar niet.
 gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer cr om de Wi-Fi-verbodingsgegevens opnieuw in te stellen
- ▶  drukken om te bevestigen







Het basismenu verlaten


- ▶ eenmaal drukken 
↳ *Versijnen*.

- ▶ nogmaals drukken 
U verlaat het basismenu.






7.3 Boordbediening EWF944

Het WiFi-netwerk activeren



- ▶  ongeveer 10 seconden ingedrukt houden
↳ Verschijnen .
U bevindt zich in het basismenu.
- ▶  gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer 
- ▶  drukken om toegang te krijgen tot
- ▶  selecteer om Wi-Fi pairing in te schakelen
- ▶  drukken om te bevestigen
↳ De wijziging wordt bevestigd wanneer het symbool verschijnt.

 Na een periode van 30 seconden na de laatste handeling verlaat het scherm het menu.

Om het wachtwoord opnieuw in te stellen en het apparaat terug te zetten naar de oorspronkelijke configuratie







- ▶  ongeveer 10 seconden ingedrukt houden
↳ Verschijnen .
U bevindt zich in het basismenu.
- ▶  gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ ur selecteren
- ▶  drukken om toegang te krijgen tot
Blijkbaar niet.
 gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer cr om de Wi-Fi-verbindingsgegevens opnieuw in te stellen
- ▶  drukken om te bevestigen


Het basismenu verlaten

- ▶ eenmaal drukken 
↳ --Verschijnen .
- ▶ nogmaals drukken 
U verlaat het basismenu.






7.4 Wandbediening EFB749

Het WiFi-netwerk activeren


- ▶  ongeveer 10 seconden ingedrukt houden
↳ Verschijnen .
U bevindt zich in het basismenu.
- ▶  gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer 
- ▶  drukken om toegang te krijgen tot
- ▶  selecteer om Wi-Fi pairing in te schakelen
- ▶  drukken om te bevestigen
↳ De wijziging wordt bevestigd wanneer het symbool verschijnt.

 Na een periode van 30 seconden na de laatste handeling verlaat het scherm het menu.

Om het wachtwoord opnieuw in te stellen en het apparaat terug te zetten naar de oorspronkelijke configuratie

- ▶  ongeveer 10 seconden ingedrukt houden
↳ Verschijnen .
U bevindt zich in het basismenu.
- ▶  gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer uu
- ▶  drukken om toegang te krijgen tot
Blijkbaar niet.
 gebruiken om binnen het menu te bewegen
- ▶ selecteer cr om de Wi-Fi-verbindingsgegevens opnieuw in te stellen
- ▶  drukken om te bevestigen

Het basismenu verlaten

- ▶ eenmaal drukken 
↳ --Verschijnen .
- ▶ nogmaals drukken 
U verlaat het basismenu.

8. PROBLEEMOPLOSSING

8.1 Foutrapportage

⚠️ Volg in geval van fouten de instructies in de App zorgvuldig op.

⚠️ Als het alarmsymbool verschijnt:
 ► het symbool selecteren
 ► de foutmelding weergeven

8.2 Probleemoplossing

Effect	Oorzaak	Oplossing
Kan het apparaat niet vinden via de app	Grote afstand tot het apparaat Setup-tijd (15 minuten) verstreken Reeds geconfigureerde armatuur Verkeerde app	Blijf binnen 5 m van het apparaat Voer de apparaatconfiguratieprocedure uit Het apparaat resetten App downloaden INNOVA / INNOVA BUTLER
Het apparaat maakt geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk	Het Wi-Fi-netwerk is geen 2,4 GHz netwerk	Een geschikt Wi-Fi-netwerk inschakelen
De toepassing maakt geen verbinding met het apparaat	De app-pagina is niet bijgewerkt Apparaat uit Wachtwoord van router of Wi-Fi-netwerk wijzigen	De app-pagina verversen (vanuit de app, door over de pagina te scrollen) Het apparaat inschakelen Het apparaat resetten
Kan geen kalender instellen en de temperatuur wijzigen	Gebrek aan een passende rol	Een lid of eigenaar vragen om de rol te veranderen
Probleem met de server	De server is in onderhoud	Even geduld a.u.b.



innova

INNOVA S.r.l.
Via I Maggio 8 - 38089 Storo (TN) - ITALY
tel. +39.0465.670104 - fax +39.0465.674965
info@innovaenergie.com